

# Widescreen-32 (III)

**WIDESCREEN (III)** — профессиональная серия мониторов для использования в составе систем видеонаблюдения


Модель	Widescreen-32 (III)
Формат	PAL / NTSC
Диагональ	32"
Видимая область	696.4mm(W)×392.85mm(H)
Соотношение сторон	16 : 9
Макс. разрешение	1920 x 1080
Размер пикселя	0.17(H)×0.51(V)
Количество цветов	16,7 млн
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup> [LED]
Контраст	5000 :1
Время отклика	8 мс
Углы обзора	по горизонтали — 178°, по вертикали — 178°
Входы / выходы BNC	2 / 1
Вход VGA	1
Вход HDMI	1
Аудиовход / выход	1 / 1 (RCA)
Динамик	нет
3D CombFilter	поддерживается
3D DeInterlace	поддерживается
Питание	AC100V~240V, блок питания в комплекте
Потребление	≅ 80W (Max)
Габаритные размеры	736x 442 x 85 мм
Масса	18.2 кг
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монитор	1
Настольный кронштейн	1
Блок питания	1
ИК-пульт управления	1
Руководство по эксплуатации	1

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

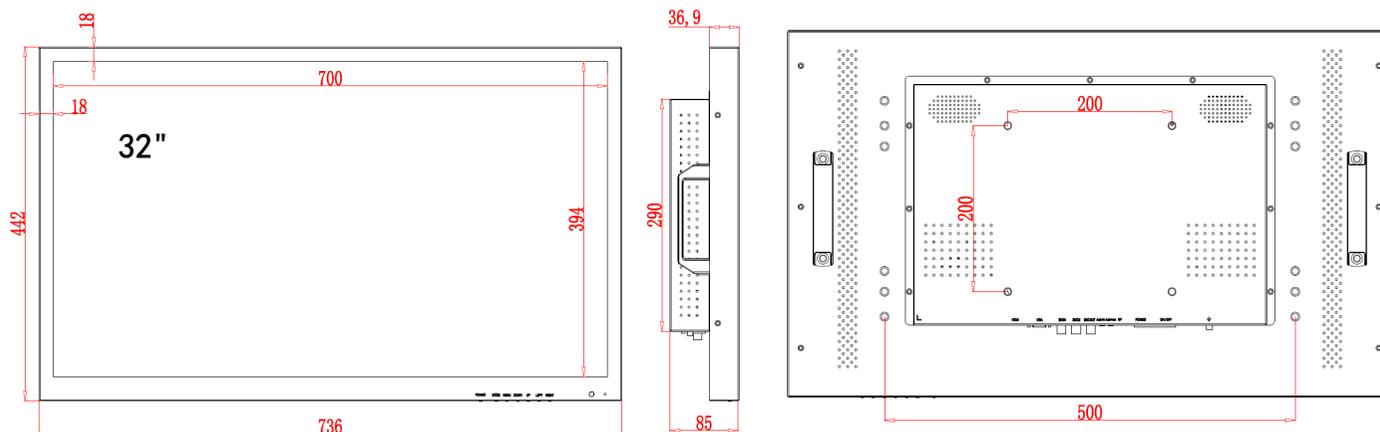


## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

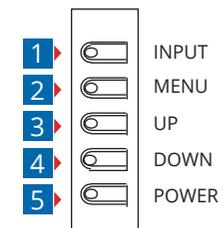

- 1 Выбор источника сигнала или пункта меню
- 2 Вызов экранного меню или выход из текущего пункта меню
- 3 Увеличение громкости звука
- 4 Снижение громкости звука
- 5 Включение и отключение монитора

## РАЗЪЕМЫ

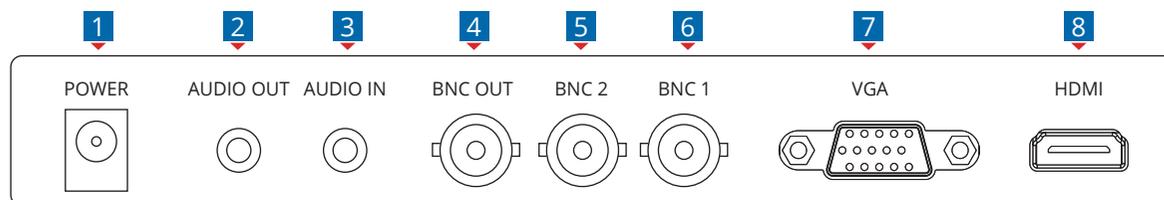

- 1 Вход питания
- 2 Аудиовход 1
- 3 Аудиовход 2
- 4 Подключение к другому монитору (BNC)
- 5 Подключение к процессору (BNC)
- 6 Подключение к процессору (BNC)
- 7 Подключение к ПК (PC-RGB)
- 8 Вход HDMI

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER — включение и отключение монитора

MUTE — включение и отключение звука

▲▼ — выбор раздела меню

◀▶ — уменьшение и увеличение параметра



MENU — вызов экранного меню или выход из текущего пункта меню

INPUT — выбор входа (VGA, BNC1, BNC2, HDMI, YPBPR)

PICTURE — переключение между доступными изображениями

Пульт управления действует на расстоянии не более 7 метров.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

Включение монитора: подключите кабель питания к разьему и нажмите кнопку **POWER**, чтобы включить монитор. Индикатор питания на передней панели станет зеленым.

Отключение монитора: нажмите кнопку **POWER** на мониторе или пульте управления (светодиодный индикатор станет красным), после чего используя переключатель питания, отключите питание монитора полностью.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВХОДУ И ВЫХОДУ BNC

Подключите кабель, идущий от устройства обработки сигнала (процессора) к входу **BNC**.

Подключите другой монитор к выходу **BNC**.

При помощи кнопки **INPUT** выберите источник сигнала **BNC1** или **BNC2**.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

При подключении к ПК настройка монитора осуществляется автоматически (plug and play).

Подключите выход RGB компьютера к входу **VGA**.

Включите ПК.

Используя кнопку **INPUT**, выберите источник сигнала **VGA**.

## ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

### ВЫБОР ЯЗЫКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Если вы используете монитор впервые, вам следует выбрать язык экранного меню.

Нажмите кнопку **MENU**.

Нажмите ◀ ▶, чтобы выбрать экранное меню.

Нажмите ▲ ▼ для выбора раздела **ЯЗЫК МЕНЮ** (LANGUAGE).

Нажмите ◀ ▶ для выбора требуемого языка.

Для выхода из меню нажмите **MENU**.

### СООБЩЕНИЕ NO SIGNAL

Если входной сигнал отсутствует, на мониторе будет показана надпись **NO SIGNAL**.

### ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Выберите источник сигнала, нажав кнопку **INPUT** на пульте управления или передней панели монитора.

Используйте ▲ ▼ для выбора требуемого источника сигнала. Для подтверждения выбора нажмите **INPUT**.

Для вызова экранного меню нажмите **MENU**.

Нажмите ◀ ▶ для выбора подраздела меню.

Нажмите ▲ ▼ для входа в подраздел меню.

Используйте ◀ ▶ для настройки.

По окончании настройки нажмите **MENU**.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ

Настройка яркости, контрастности и резкости изображения.

Выбор цветовой температуры.

Настройка соотношения сторон.

### ЗВУК

Настройка баланса громкости.

Выбор режима воспроизведения.

Управление громкостью звука.

### СИСТЕМА

Выбор языка экранного меню.

Выбор времени демонстрации меню и степени прозрачности окон.

Сброс пользовательских настроек.

### ФУНКЦИОНАЛ

Управление функцией шумоподавления.

Обновление ПО монитора.

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте, что вилка прочно закреплена в розетке.</li> <li>- Проверьте, что на мониторе нажата кнопка POWER.</li> <li>- Проверьте настройки яркости и контрастности.</li> </ul>
Изображение есть, но отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте громкость звука.</li> <li>- Проверьте, не нажата ли кнопка MUTE.</li> <li>- Проверьте, существует ли проблема при выборе другого канала.</li> <li>- Проверьте, подключены ли аудиокабели.</li> </ul>
Пульт управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте, не закрыт ли ИК-приемник на мониторе.</li> <li>- Проверьте полярность батареек (+ к +, - к -).</li> <li>- Установите новые батарейки.</li> </ul>
Питание внезапно отключается	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте, не установлен ли таймер автоотключения.</li> <li>- Проверьте сеть питания.</li> </ul>
После включения изображение долго не появляется	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изображение не появляется, пока идет загрузка устройства. Если изображение не появляется в течение 5 минут после включения монитора, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
Изображение плохого качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройте цветность изображения.</li> <li>- Проверьте расстояние между монитором и VCR.</li> <li>- Проверьте сигнал на другом канале.</li> <li>- Проверьте видеокабели.</li> <li>- Активируйте любую функцию, чтобы сбросить яркость изображения.</li> </ul>
Полосы на экране или мерцание изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте электрическую сеть и наличие в ней других электронных приборов.</li> </ul>
Отсутствует звук в одном из динамиков	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройте баланс звука.</li> </ul>