



APIX VDome/E5 2713 AF II

5-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ УЛИЧНАЯ
КАМЕРА С МОТОРИЗИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

5Mpix

2XWDR

AFZoom


-40°C

IP67

IK10

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес: **192.168.0.250** Имя пользователя: **Admin** Пароль: **1234**

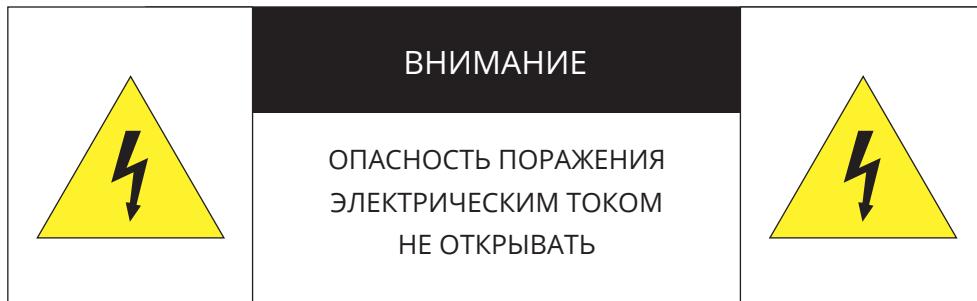**ВНИМАНИЕ**

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ:

Камера предназначена для работы со стандартным внешним источником питания 12 В постоянного тока или по PoE (IEEE802.3 af).

Не подвергайте камеру воздействию повышенных или пониженных температур, сильных ударов или вибрации. Не направляйте объектив на яркие объекты (например, осветительные приборы) в течение длительного времени.

Не устанавливайте камеру вблизи мерцающих осветительных приборов, нагревательных элементов, источников мощного электромагнитного излучения, а также при наличии в окружающей среде пыли, копоти или паров агрессивных веществ.

Для очистки корпуса используйте сухую мягкую ткань. При наличии сильных загрязнений аккуратно нанесите на корпус разбавленное нейтральное моющее средство и протрите сухой мягкой тканью. Не используйте сильные растворители, способные повредить поверхность изделия.

Установка и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному проведению работ.

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание оборудования для систем IP-видеонаблюдения.

Руководство содержит технические характеристики изделия, указания по подключению, описание структуры меню, инструкции по настройке сетевых параметров, режимов сжатия видео, детектора движения и других функций камеры.

Работа описана на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера Internet Explorer 9.0. При использовании других операционных систем и браузеров названия пунктов меню или системные сообщения могут отличаться.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно, изделие не содержит частей, допускающих ремонт потребителем. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Потребитель может быть лишен прав на гарантийное обслуживание изделия в случае внесения в его конструкцию изменений, несогласованных с производителем, либо при наличии следов ремонта неуполномоченной организацией/частным лицом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На территории России, Украины и в странах Балтии гарантийный и постгарантийный ремонт осуществляется авторизованным сервис центром – группой компаний СТА.

Все продукты EVIDENCE сопровождаются гарантийным талоном, в котором указаны модель, серийный номер изделия, дата продажи, гарантийный срок, а также адрес и телефон соответствующего сервисного центра.

WWW.E-VIDENCE.RU

- 4** Основные особенности камеры
5 Технические характеристики

НАЧАЛО РАБОТЫ

- 6** Подключение и запуск камеры
8 Подключение к камере через браузер Internet Explorer
9 Установка компонентов Active X и Adobe Flash Player

РАБОТА С КАМЕРОЙ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

- 10** СТРАНИЦА ПРОСМОТРА
ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
10 Страница просмотра
12 Настройка изображения

18 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПОИСК, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

21 ИНФОРМАЦИЯ

НАСТРОЙКА ИМЕНИ КАМЕРЫ, ПРОСМОТР МАС-АДРЕСА, ВЕРСИИ ПО

22 КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ И ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

- 22** Основной поток
24 Области приоритетного просмотра (ROI)

25 СИСТЕМА

НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

- 25** Параметры сетевого подключения
26 Порты управления, HTTP, RTSP
27 Дата и время
28 ТВ формат
29 Текст и местоположение титров
30 Микрофон
31 Язык титров и тревожных сообщений
32 Подавление аудиошумов

33 ВИДЕОАНАЛИТИКА

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВИДЕОАНАЛИЗА

- 33** Пересечение линии периметра
34 Одинарное виртуальное ограждение
35 Двойное виртуальное ограждение
36 Праздношатание
37 Направление движения

38 ТРЕВОГА

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ, ДЕЙСТВИЙ ПРИ ТРЕВОГЕ

- 38** Настройка тревожного выхода
39 Сообщения при ошибке диска
40 Диагностика сетевого подключения
41 Активация тревоги
42 Детектор движения
44 Push-уведомления
45 Детектор звука

46 ЗАПИСЬ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ ВИДЕО НА КАРТУ ПАМЯТИ

- 46** Расписание записи, параметры записи при тревоге
47 Запись на карту памяти

48 ПРИВАТНЫЕ ЗОНЫ

МАСКИРОВАНИЕ ПРИВАТНЫХ ЗОН

49 СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ

- 49** Настройка службы доменных имен DDNS
50 Проверка подлинности IEEE 802.1X
51 Настройка подключения PPPoE
52 Настройка параметров почтовых сообщений
53 Настройка сервера FTP
54 Фильтрация IP-адресов
55 Настройка параметров SNMP

56 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

- 56** Группы пользователей
57 Учетные записи пользователей

58 ПРОТОКОЛ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ONVIF

- 58** Просмотр версии протокола ONVIF
58 Аутентификация для ONVIF и RTSP
58 Управление настройками через стороннее ПО
58 Многоадресная рассылка данных Multicast

60 ЖУРНАЛ УСТРОЙСТВА

ПРОСМОТР И СОХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА КАМЕРЫ

- 60** Системный журнал камеры
61 Журнал тревожных сообщений
65 Общий журнал

62 СБРОС НАСТРОЕК

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК, ПЕРЕЗАГРУЗКА КАМЕРЫ

63 ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПАПКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ НА ПК

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 64** Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer

- 65** Дополнительные аксессуары и способы монтажа камеры

APIX VDome/E5 2713 AF (II)

5-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

5Mpix 2XWDR AFZoom -40°C IP67 IK10

Новая модель в серии APIX VDome — это профессиональная всепогодная уличная видеокамера с управляемым дистанционно автофокусным объективом.

Богатые функциональные возможности, среди которых аппаратная система WDR, компенсация засветки, система шумоподавления, а также встроенная ИК-подсветка, гарантируют высокое качество изображения при съемке в любых условиях.

- ▶ Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS 5M
- ▶ Максимальное разрешение 5 Мпикс (2560 x 1920)
- ▶ Аппаратная система WDR двойного сканирования
- ▶ Моторизированный объектив 2,7 – 13 мм с автофокусировкой
- ▶ ИК-подсветка дальностью до 40 м
- ▶ Встроенная система видеоаналитики
- ▶ Вход и выход аудио
- ▶ 1 тревожный вход и 1 выход
- ▶ Поддержка карт памяти Micro SD
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C
- ▶ Степень защиты от пыли и влаги IP67
- ▶ Степень защиты от механических воздействий IK10
- ▶ Питание 12 В пост. или PoE (IEEE802.3 af)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера APIX VDome / E5 2713 AF (II)	1
Монтажный шаблон	1
Клеммные колодки	1
Влагозащитная муфта для сетевого разъема RJ-45	1
Самонарезающие винты 40 мм	3
Дюбели 40 мм	3
Звездообразный ключ	1
Инструкция по подключению и быстрому запуску	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS 5M
Максимальное разрешение	5 Мпикс (2560 x 1920)
Чувствительность	0,05 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)
Обработка изображения	адаптивная система HD-xFrame


Объектив	2,7 – 13 мм, моторизованный с автофокусировкой, углы обзора 103° (wide) — 30° (tele)
ИК-подсветка	дальность подсветки до 40 м, 850 нм
Настройка направления обзора	панорама 0 — 355°, наклон 0 — 80°, поворот 0 — 355°

Динамический диапазон (WDR)	аппаратная система WDR 120 дБ
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)
Электронный затвор	авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)
Компенсация засветки	BLC, HLC
Система шумоподавления	2D / 3D-DNR (настройка чувствительности)
Баланс белого	лампа накаливания / флуоресцентная лампа / дневной свет / тень / ручная настройка
Маскирование приватных зон	поддерживается, до 4 зон
Области приоритетного просмотра	поддерживается
Настройка изображения	яркость, контрастность, резкость, насыщенность, антитуман
Изменение изображения	отражение по горизонтали / вертикали, поворот на 180°, коридорный режим 9:16
Видеоаналитика	пересечение линии, вход в зону, праздношатание, направление движения
Детектор движения	поддерживается
Детектор звука	поддерживается
Диагностика сетевого подключения	поддерживается
Действие при тревоге	запись на карту памяти, активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail

Формат сжатия	H.265 / H.264 / M-JPEG		
Разрешение	1-й поток	2560 x 1920 / 2592 x 1520 / 2048 x 1536 / 1280 x 960	
	2-й поток	720 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240	
	3-й поток	640 x 480 / 704 x 240 / 352 x 240	
Частота кадров	25 кадров/сек.		
Передача аудио	дву направленная, форматы сжатия G.711 / RAW-PCM		
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP		
ONVIF	версия 17.06, Profile S		

Сетевой интерфейс	10/100 Mbit Ethernet (RJ-45)
Тревожные контакты	1 тревожный вход, 1 тревожный выход
Аудио входы / выходы	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Карта памяти	разъем для карты Micro SD (до 256 Гб)
Аналоговый видео выход	нет
Последовательный порт	нет

Корпус	уличный (IP67), вандалозащищенный (IK10)
Температура эксплуатации	от -40°C до +50 °C
Питание	12 В пост. / PoE (IEEE802.3af)
Потребление	8,5 Вт
Вес	800 г

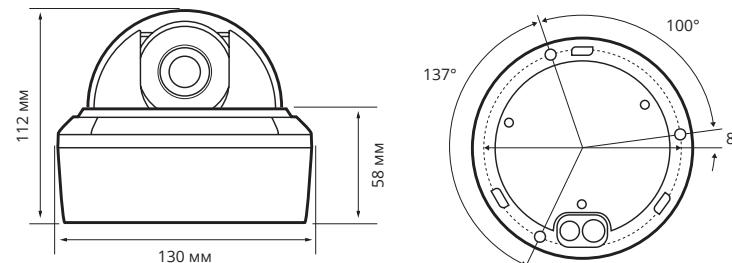

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК КАМЕРЫ

МОНТАЖ КАМЕРЫ

При помощи звездообразного ключа раскрутите винты на корпусе камеры и снимите верхнюю крышку с прозрачным куполом **1**.

Используя прилагаемый шаблон, просверлите на монтажной поверхности три отверстия и поместите в них дюбели. Закрепите монтажное основание камеры **3** винтами, входящими в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камера должна быть закреплена на прочной поверхности. В зависимости от материала поверхности могут потребоваться другие винты и дюбели, отличные от входящих в комплект поставки.

Подключите питание, сетевой кабель и кабели аудио. Произведите настройку области обзора камеры и установите карту памяти. Если на прозрачном куполе имеются загрязнения, удалите их при помощи мягкой ткани. Установите крышку камеры обратно и зафиксируйте его винтами.

РЕГУЛИРОВКА ОБЛАСТИ ОБЗОРА КАМЕРЫ

Регулировка области обзора осуществляется за счет поворота рабочего модуля **2** по горизонтали и вертикали.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ

Камера предназначена для работы с источником питания 12 В постоянного тока или питания по PoE (IEEE802.3 af).

Технология PoE позволяет передать устройству питание совместно с данными, по одному кабелю Ethernet, подключеному к сетевому разъему **4**.

Внешний источник питания 12 В постоянного тока подключается к разъему **5**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить питание камеры по PoE, в сети должен присутствовать PoE-коммутатор или PoE-инжектор.

КОРПУС КАМЕРЫ И РАЗЪЕМЫ



- 1** Крышка с прозрачным куполом
- 2** Рабочий модуль камеры **3** Монтажное основание
- 4** Разъем RJ-45 для подключения сетевого кабеля
- 5** Разъем для подключения электропитания
- 6** Аудио вход **7** Аудио выход
- 8** Тревожные контакты
- 9** Кнопка сброса настроек
- 10** Разъем для установки карты памяти

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК КАМЕРЫ (продолжение)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Для сетевого подключения необходимо использовать Ethernet-кабель категории 5 и выше. Для наилучшего качества передачи данных длина кабеля не должна превышать 100 метров. Один конец кабеля Ethernet подключается к разъему RJ-45 кабеля **4**, другой — к концентратору / коммутатору или напрямую к ПК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО

Для двусторонней аудиосвязи в камере предусмотрены вход и выход аудио. Для прослушивания и записи звука к аудиовходу **6** необходимо подключить микрофон, оснащенный собственным источником питания. Для возможности разговора с удаленным объектом к аудиовыходу **7** необходимо подключить усилитель или динамики, оснащенные собственным источником питания.

ТРЕВОЖНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ

Для подключения к внешним устройствам в камере предусмотрен один тревожный вход и один тревожный выход. Тревожные и исполнительные устройства подключаются к разъемам **8**.

РЕГУЛИРОВКА ПРИБЛИЖЕНИЯ И ФОКУСА

Регулировка приближения и фокусировка осуществляются через веб-интерфейс камеры.

ВАРИАНТ 1: На странице просмотра видео в режиме реального времени на панели управления нажмите кнопку настройки параметров изображения и во вкладке **[Приближение / Фокусировка]** установите необходимое приближение при помощи кнопок и .

Для фокусировки объектива используйте кнопки и . Для автоматической настройки фокуса нажмите кнопку **[Автофокусировка]**.

ВАРИАНТ 2: На странице просмотра видео в режиме реального времени на панели управления нажмите кнопку . В открывшемся окне установите необходимое приближение при помощи кнопок и . Для автоматической фокусировки нажмите кнопку .

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Карта памяти устанавливается в разъем **10** и позволяет вести локальную запись видео. Камера поддерживает карты памяти формата MicroSD объемом до 256 ГБ.

СБРОС НАСТРОЕК

Нажмите кнопку сброса настроек **9** и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления стандартных заводских настроек. Камера перезагрузится, после чего к ней можно подключиться по IP-адресу, установленному по умолчанию.

Параметры по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.0.250**

Маска подсети: **255.255.255.0**


Сетевой шлюз: **192.168.0.1**

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Откройте браузер Internet Explorer и введите в адресной строке установленный по умолчанию IP-адрес камеры. В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль. Выберите язык интерфейса – русский или английский.

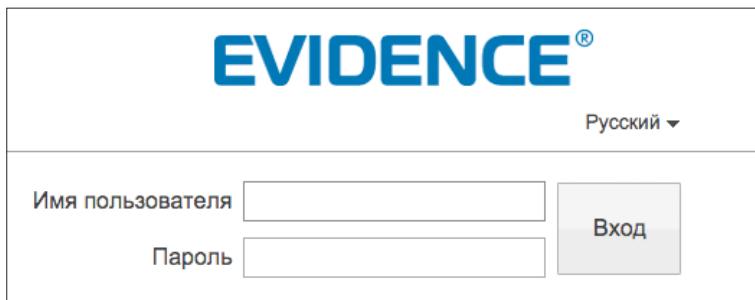

Параметры по умолчанию

IP-адрес: **192.168.0.250**

Имя пользователя: **Admin** Пароль: **1234**

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК.

Чтобы изменить IP-адрес на ПК перейдите: «Панель управления» – «Сеть и Интернет» – «Просмотр состояния сети и задач» – «Подключение по локальной сети» – «Свойства» – «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» – «Свойства»

Пример одной подсети:

IP-адрес камеры: **192.168.0.250**

IP-адрес ПК: **192.168.0.100**

Пример разных подсетей:


IP-адрес камеры: **192.168.0.250**

IP-адрес ПК: **192.168.1.100**

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности пароль администратора рекомендуется изменить после первого подключения к камере.

Чтобы изменить пароль, нажмите кнопку в правой верхней части страницы просмотра видео, в появившемся окне укажите текущий пароль, новый пароль и нажмите **[OK]**.

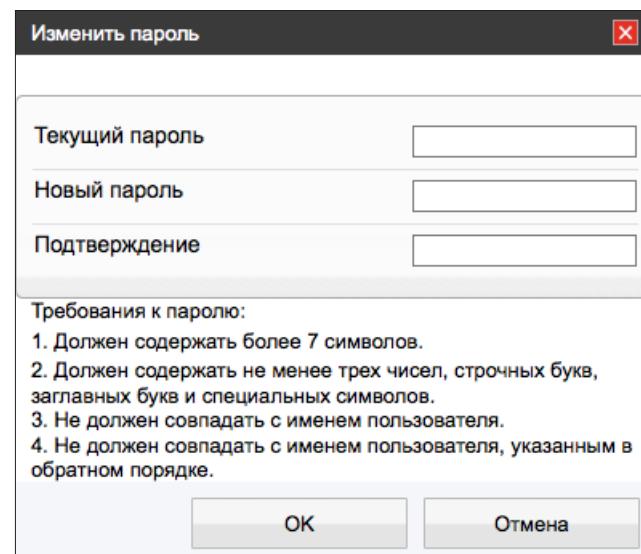

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ACTIVE-X И ADOBE FLASH PLAYER

Если при подключении к камере в окне браузера появляется сообщение с запросом установить последнюю версию Flash Player или загрузить компонент ActiveX, выполните следующие шаги в указанном порядке:

1. Включите элементы ActiveX и модули подключения

В правом верхнем углу окна браузера Internet Explorer выберите **Сервис – Свойства браузера**. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Безопасность – Интернет** и нажмите кнопку **[Другой]**.

В перечне параметров найдите раздел **Элементы ActiveX и модули подключения** и установите режим **[Включить]** или **[Предлагать]** для всех перечисленных ниже параметров:

- разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения;
- разрешить сценарии;
- автоматические запросы элементов управления ActiveX;
- поведение двоичного кода и сценариев;
- показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель;
- загрузка подписанных элементов ActiveX;
- загрузка неподписанных элементов ActiveX;
- использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования;
- запуск элементов ActiveX и модулей подключения;
- выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные.

2. Установите последнюю версию компонента Adobe Flash Player

Перейдите по ссылке <https://get.adobe.com/ru/flashplayer> и, следуя приведенным на сайте указаниям, установите последнюю версию компонента.

3. Закройте окно браузера и выполните повторное подключение к камере

После повторного входа в систему на странице просмотра появится изображение с камеры. Однако, для того чтобы браузер поддерживал управление звуковым потоком и воспроизведение записей с карты памяти, вместо Flash Player необходимо использовать компонент ActiveX.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Технология ActiveX поддерживается только браузером Internet Explorer.

Для установки ActiveX нажмите на ссылку, расположенную ниже окна просмотра, а затем подтвердите действие в информационном окне системы безопасности.

Компонент MediaPlayer будет установлен в фоновом режиме, после чего на экране вновь появится изображение с камеры.


ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

При подключении к камере в окне браузера откроется страница просмотра видео в режиме реального времени.

Окно просмотра видео

В окне просмотра отображается видео, передаваемое с камеры в режиме реального времени.

Выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра для вызова диалогового окна.

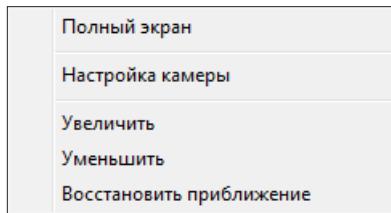

Полный экран — переход в полноэкранный режим; для выхода из полноэкранного режима нажмите **[ESC]**


Настройка камеры — вызов окна настройки параметров изображения, затвора и дополнительных функций камеры (см. раздел [Настройка изображения](#))

Увеличить/Уменьшить — управление цифровым приближением

Восстановить приближение — отмена цифрового приближения

Для увеличения определенной области изображения укажите ее рамкой, удерживая левую кнопку мыши.

Для отмены приближения выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра и нажмите **[Восстановить приближение]**.

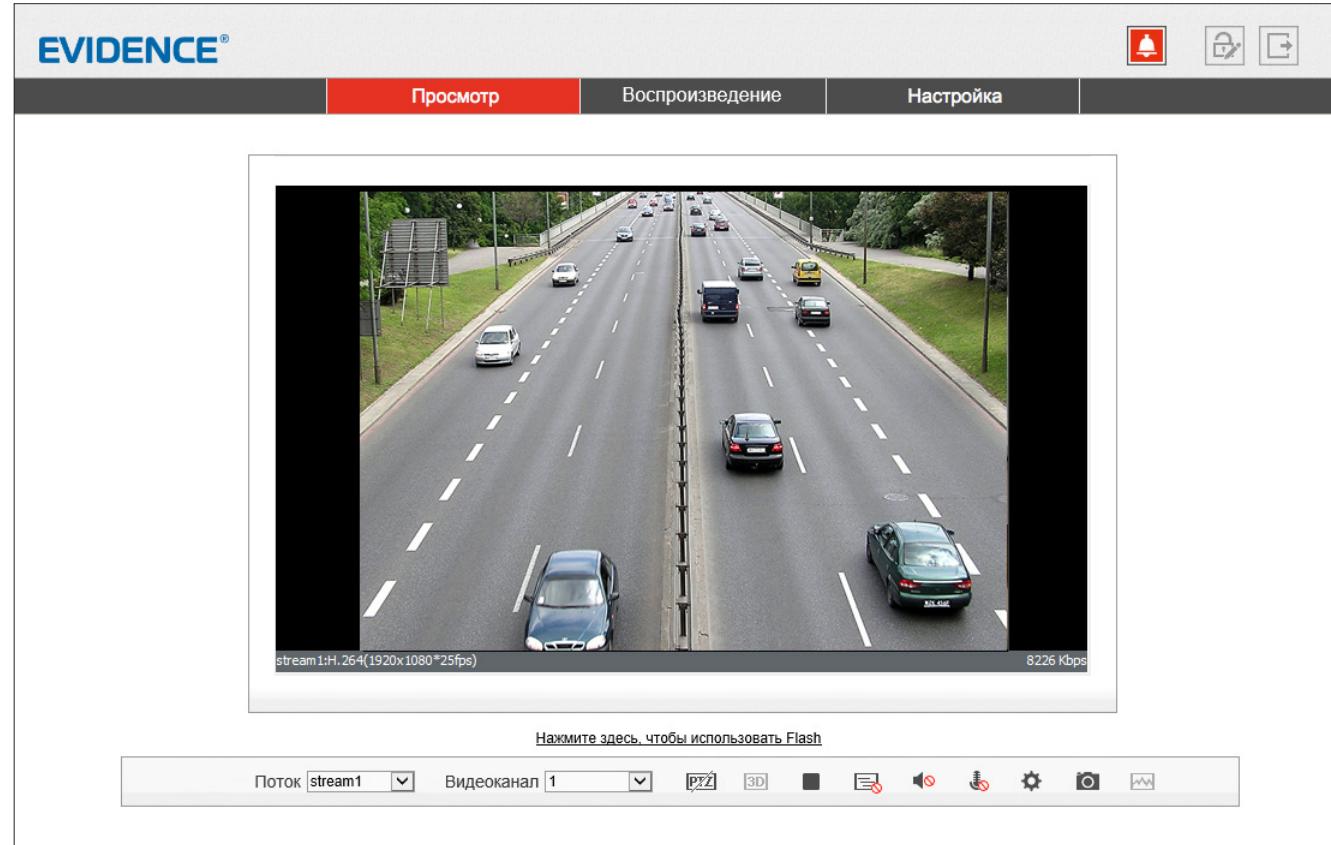

Поток **stream1**

Выбор потока, транслируемого в окне просмотра (основной в высоком разрешении либо дополнительный в более низком)

PTZ Управление приближением и фокусировкой

■ Запуск/остановка трансляции видео

🕒 Включение/отключение режима видео с задержкой

🔇 Включение/отключение передачи звука от микрофона, подключенного к аудиовходу камеры

🔊 Включение/отключение передачи звука на динамики, подключенные к аудиовыходу камеры

⚙️ Вызов меню настройки изображения

📷 Создание снимка экрана (кадра) с записью его на ПК в папку C://snapshot/дата_снимка

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ**ПРОСМОТР**

Просмотр видео в режиме реального времени

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Поиск, просмотр и резервное копирование записей, расположенных на карте памяти

НАСТРОЙКА

Настройка видеопотоков, сетевых параметров, даты и времени, детектора движения, режима записи, приватных зон и других системных параметров камеры

 **Индикация тревоги**

При срабатывании детектора движения или тревожных контактов в верхней части окна появится иконка, сигнализирующая о появлении тревоги. Чтобы просмотреть информацию о том, какое событие вызвало тревогу, нажмите на иконку.

 Смена текущего пароля

 Выход из системы, смена пользователя

ПРОСМОТР Воспроизведение Настройка

8226 Kbps

Нажмите здесь, чтобы использовать Flash


Поток stream1 Видеоканал 1 Ptz 3D



stream 1:H.264(1920x1080@25fps)

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для настройки изображения, получаемого с камеры, нажмите кнопку в нижней части экрана или выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра видео и выберите пункт **[Настройка камеры]**.

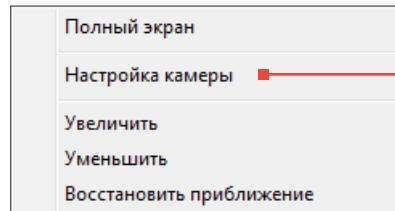

Регулируя параметры в появившемся окне и контролируя при этом изображение, произведите настройку.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений, либо **[Закрыть]** для выхода из окна без сохранения изменений.

Для отмены изменений и возврата к ранее сохраненным параметрам нажмите **[Сброс]**.

Кнопка **[Сброс настроек]** позволяет восстановить все параметры на стандартные заводские значения.

ПРОФИЛИ


создание настроек профилей и интервалов времени для их автоматической смены

ИЗОБРАЖЕНИЕ

яркость, насыщенность, контрастность и резкость

СЦЕНА

поворот изображения, коридорный режим

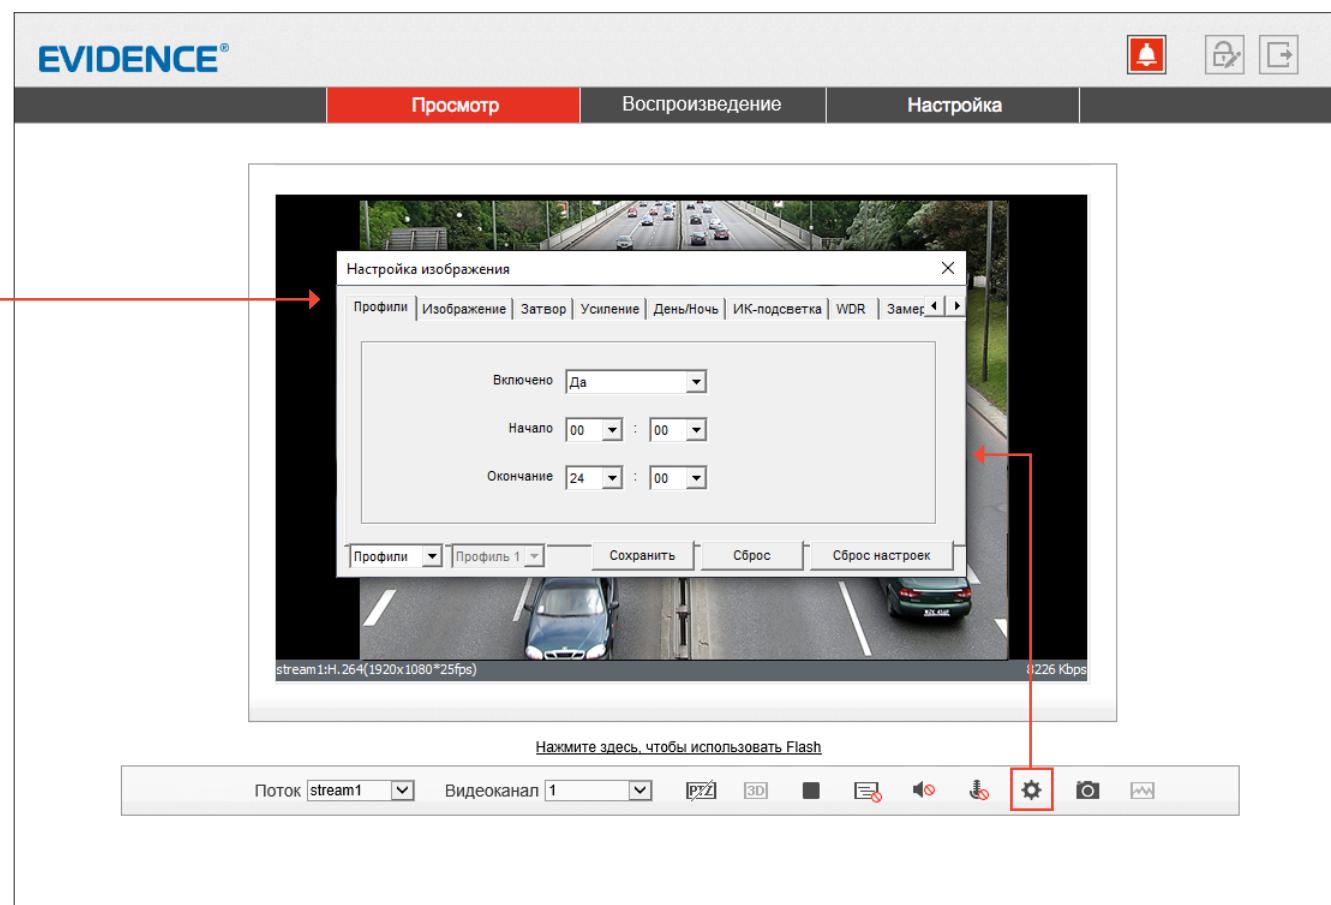

ЭКСПОЗИЦИЯ

измерение экспозиции, режим работы электронного затвора

БАЛАНС БЕЛОГО

настройка параметров баланса белого

ДЕНЬ/НОЧЬ

режимы работы ИК-фильтра

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

настройка системы шумоподавления 2D/3D-DNR



УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

настройка дополнительных функций обработки изображения

ПРИБЛИЖЕНИЕ / ФОКУСИРОВКА

управление моторизированным объективом

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

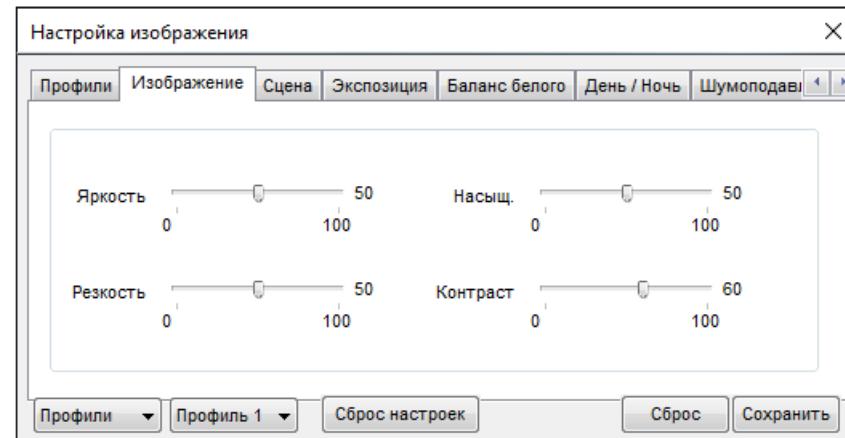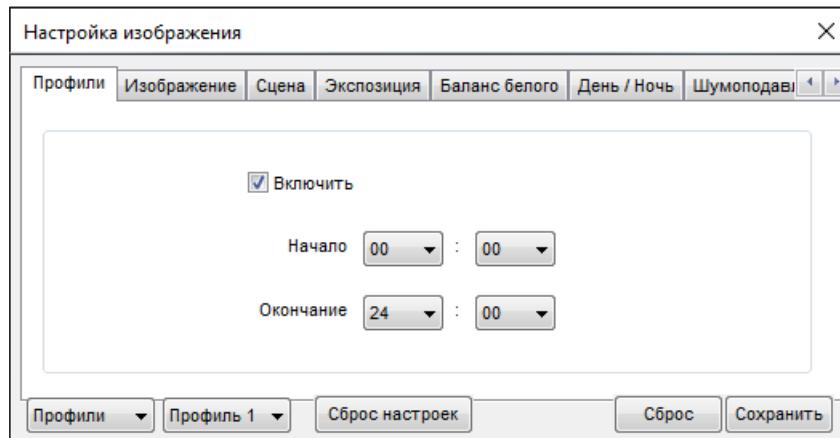**ПРОФИЛИ**

Стандартно выбранные параметры изображения применяются постоянно, однако для того, чтобы в различное время суток (то есть при различных условиях съемки) могли применяться различные настройки, в камере предусмотрено 4 так называемых «профиля».

Для настройки профиля в левом нижнем углу окна измените режим на **[Профили]**, а в поле справа укажите его номер.

В поле **[Включен]** установите значение **[Да]** и задайте время, в течение которого должны применяться параметры данного профиля.

Произведите настройку параметров и нажмите **[Сохранить]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:


При выходе из окна настройки система предложит переключиться обратно в стандартный режим. Если вы хотите использовать профили настроек, нажмите **[Нет]**, чтобы отказаться.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Настройка яркости, насыщенности, контрастности и резкости изображения

Переместите курсор для каждого из параметров в требуемое положение.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

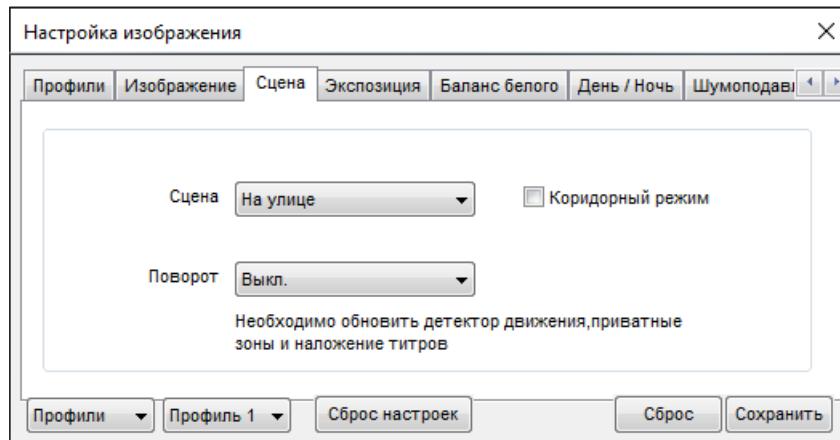

СЦЕНА

Настройка ориентации изображения

Сцена — предустановленные настройки для работы на улице или в помещении

Поворот

Установите режим изменения ориентации изображения

Выключен — изображение без изменений

По горизонтали — отражение изображения по горизонтали

По вертикали — отражение изображения по вертикали

Поворот — поворот изображения на 180°


Коридорный режим

Коридорный режим позволяет изменить ориентацию изображения на вертикальную (9:16) и за счет этого более рационально контролировать узкие пространства, для которых в стандартном режиме значительную часть кадра занимают неинформативные боковые области. Примерами таких пространств являются коридоры, проходы и лестничные пролеты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При включении коридорного режима может потребоваться перенастройка зон детекции движения, приватных зон и местоположения титров

(см. разделы [Тревога > Детектор движения](#), [Приватные зоны](#), [Системные > Титры](#)).

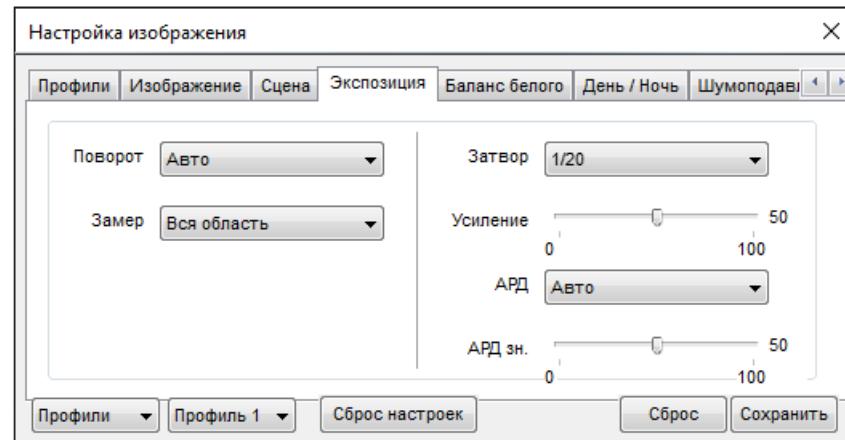

ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ

Настройка метода измерения экспозиции и режима работы электронного затвора

Сцена

Выберите режим работы электронного затвора:

Авто — режим автоматического контроля скорости затвора – установите максимальное значение в диапазоне от 1 до 1/20000 секунд в поле [Затвор]

Ручной — режим с фиксированной скоростью затвора – установите значение в диапазоне от 1 до 1/20000 секунд в поле [Затвор]

Приоритет затвора — приоритет имеет затвор, диафрагма регулируется автоматически – установите значение в диапазоне от 1 до 1/20000 секунд в поле [Затвор]

Замер

Выберите метод измерения экспозиции:

Вся область — при измерении освещенности вся область изображения измеряется симметрично, с одинаковым приоритетом



Центральная область — при измерении освещенности центральная область (1/5 изображения) является приоритетной

Затвор — скорость затвора может иметь значение от 1 до 1/20000 секунд

Усиление — коэффициент усиления может иметь значение от 1 до 100 дБ

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

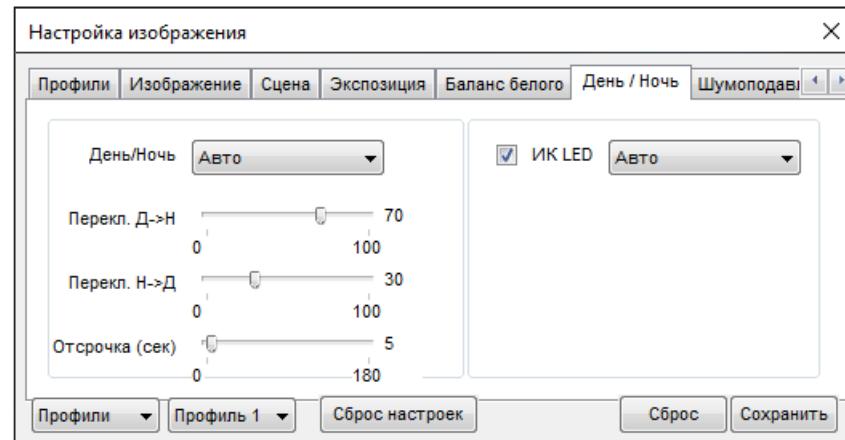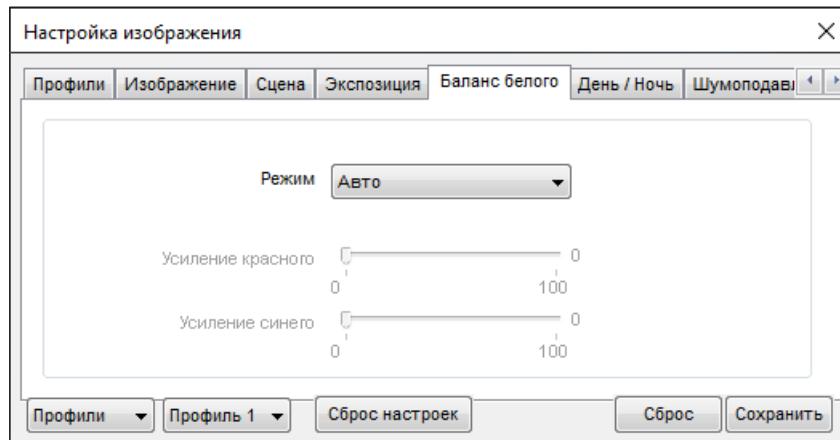

БАЛАНС БЕЛОГО

Настройка баланса белого для правильной цветопередачи изображения

В камере предусмотрены стандартные режимы баланса белого для различных условий установки (в помещении, на улице, под разные типы ламп), а также режимы автоматической и ручной регулировки.

Авто — автоматическая настройка баланса белого в соответствии с текущими условиями

Ручной — ручная настройка баланса белого

ДЕНЬ/НОЧЬ

Настройка режимов работы ИК-фильтра и ИК-подсветки

В зависимости от уровня освещенности камера может работать в цветном или черно-белом режимах. При работе в цветном режиме ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу. При переходе в черно-белый режим ИК-фильтр убирается для увеличения чувствительности.

Авто — автоматическое переключение режимов в зависимости от уровня освещенности. При выборе автоматического режима в поле **[Отсрочка]** задается время задержки при переключении. Это позволяет исключить слишком частую смену режимов в случае, если уровень освещенности объекта колеблется вблизи граничного значения.

День — постоянный режим **[День]** (цветное изображение)


Ночь — постоянный режим **[Ночь]** (черно-белое изображение)

Время — переключение режимов по заданному времени, независимо от уровня освещенности; время, при котором осуществляется переход из дневного режима в ночной (Д-Н) и обратно (Н-Д) указывается ниже.

ИК-подсветка — настройка яркости ИК-подсветки

Установите автоматический режим работы (мощность определяется системой в зависимости от фокусного расстояния объектива) или укажите уровень мощности вручную от 0 до 100

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

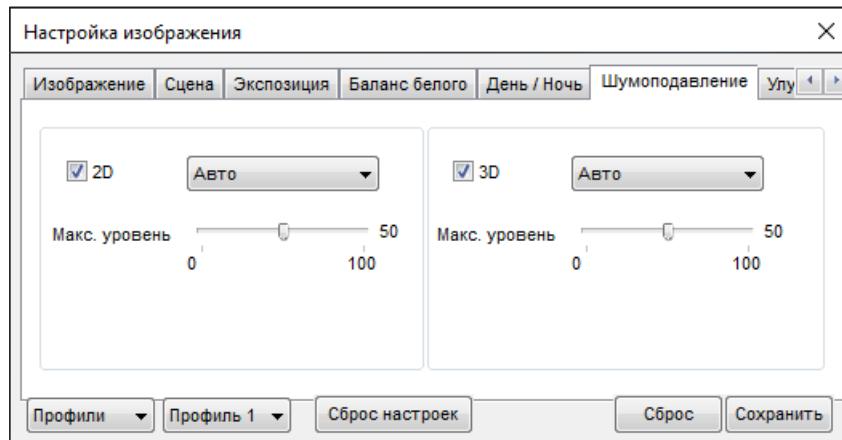

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Настройка параметров 2D/3D шумоподавления


Функция подавления шумов обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности. Двумерное шумоподавление устраняет шумы, возникающие при съемке статичных сцен, трехмерное — размытость изображения в условиях динамических сцен.

В левой части окна указываются параметры 2D-DNR, в правой — параметры 3D-DNR.

Авто — уровень подавления шумов регулируется автоматически

Выключен — шумоподавление не используется

Ручной — уровень пространственного (2D) и временного (3D) воздействий устанавливается вручную

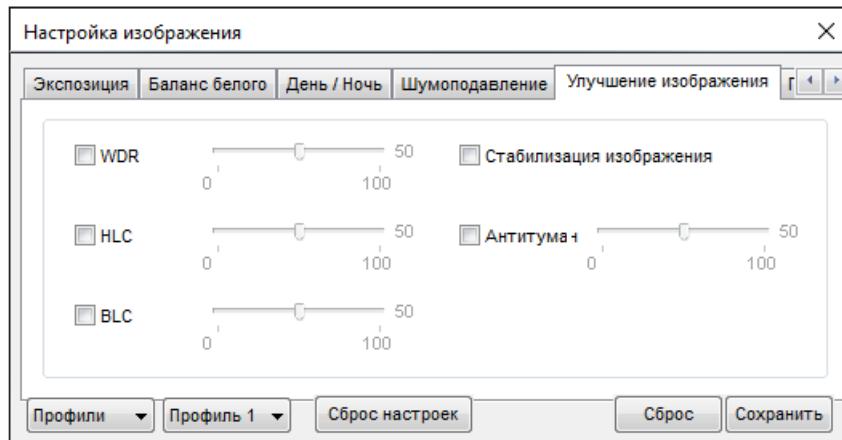

УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Настройка дополнительных систем улучшения изображения

Настройка дополнительных функций, обеспечивающих высокое качество изображения в сложных условиях съемки.

WDR — широкий динамический диапазон — функция, позволяющая получить изображение без засвеченных или темных зон при резком перепаде освещения


HLC — подавление яркого света — функция, маскирующая точечные источники света и обеспечивающая хорошую различимость прилегающих к ним участков кадра

BLC — компенсация задней засветки — функция, обеспечивающая хорошую различимость объектов, расположенных на ярком фоне

Стабилизация изображения — функция, позволяющая устраниить смазанность изображения при дрожании камеры от ветра, проезжающего транспорта или создающего вибрацию оборудования

Антитуман — функция, позволяющая улучшить изображение в условиях низкой контрастности (тумана, дыма, смога, сильных осадков)

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

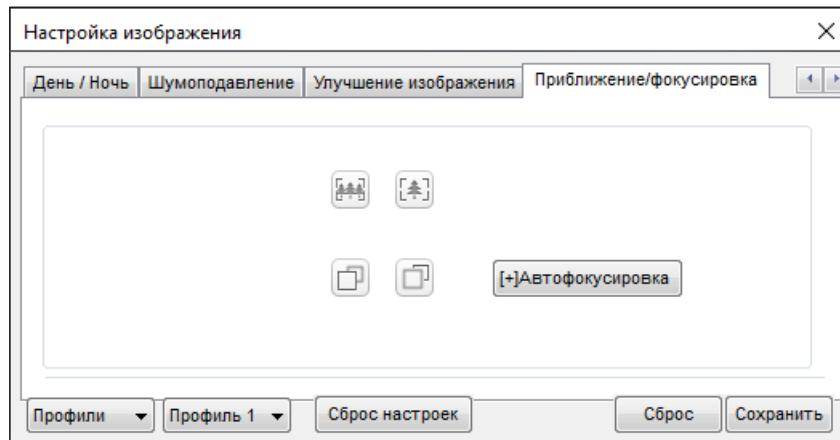

ПРИБЛИЖЕНИЕ / ФОКУСИРОВКА

Управление моторизированным объективом

Настройка отдаления и приближения изображения (увеличения/уменьшения угла обзора)

Установите необходимое приближение при помощи кнопок и . Для фокусировки объектива используйте кнопки и .

Для автоматической настройки фокуса нажмите кнопку **[АвтоФокусировка]**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Раздел предназначен для поиска, воспроизведения и копирования записей, расположенных на карте памяти.

Поиск записей

Для поиска записей по архиву укажите в поле [Начало] начальную дату и время поиска, в поле [Конец] — конечную. Интервал поиска должен быть не менее двух минут и не более одной недели. Нажмите [Поиск].

На временной шкале появятся все найденные записи, они будут показаны в виде отрезков разного цвета. Зеленый цвет обозначает обычную запись, красный — запись при наличии тревоги, серый — отсутствие записи.

Слева находятся кнопки управления масштабом шкалы.

 увеличить масштаб в два раза

 уменьшить масштаб в два раза

 вернуться к исходному масштабу
(от начальной до конечной даты поиска)


Воспроизведение записей

Записи воспроизводятся в окне просмотра. Управление воспроизведением осуществляется кнопками, расположенными ниже. Кроме того, в верхней строке окна находится кнопка включения/отключения звука .

 запуск/остановка воспроизведения

 пауза

 просмотр предыдущего/следующего кадра

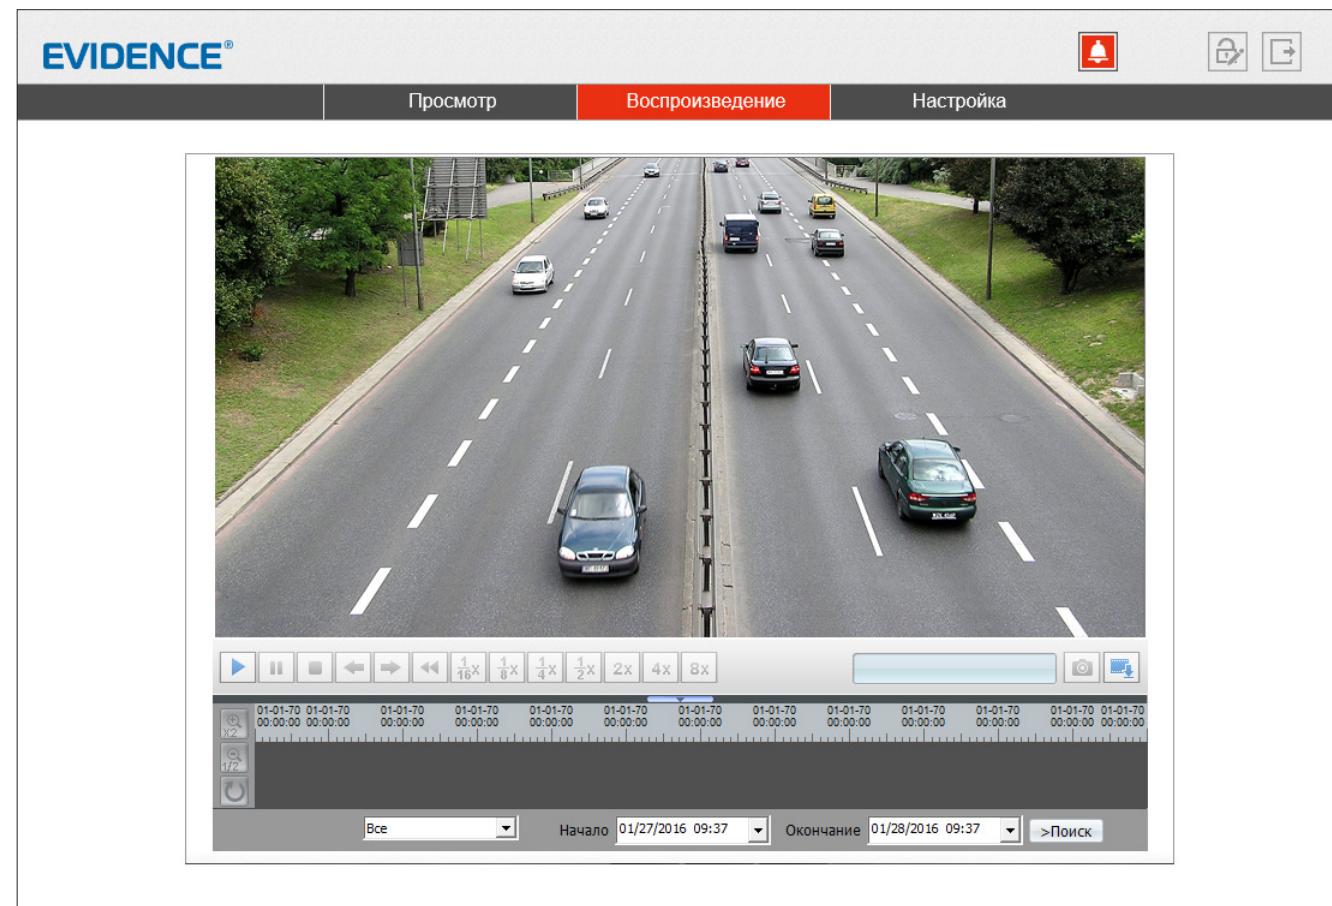

 возврат в начало

 замедленный просмотр (x2, x4, x8, x16)


 ускоренный просмотр (x2, x4, x8)

03-06-2014
10:05:42

Справа от кнопок управления отображается текущее время записи в формате ММ-ДД-ГГГГ,
где ММ — месяц, ДД — день, ГГГГ — год.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (продолжение)

Выполните щелчок правой кнопкой мыши на окне просмотра для вызова диалогового окна.



Увеличить / Уменьшить
управление цифровым приближением

Восстановить приближение
отмена цифрового приближения

Снимок экрана


При просмотре архивного видео, на ПК может быть сохранен отдельный снимок экрана (кадр).

Для этого нажмите на кнопку

ПРИМЕЧАНИЕ:


Все снимки экрана автоматически сохраняются в папку C:\snapshot\ГГГГММДД, где ГГГГММДД — дата съемки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

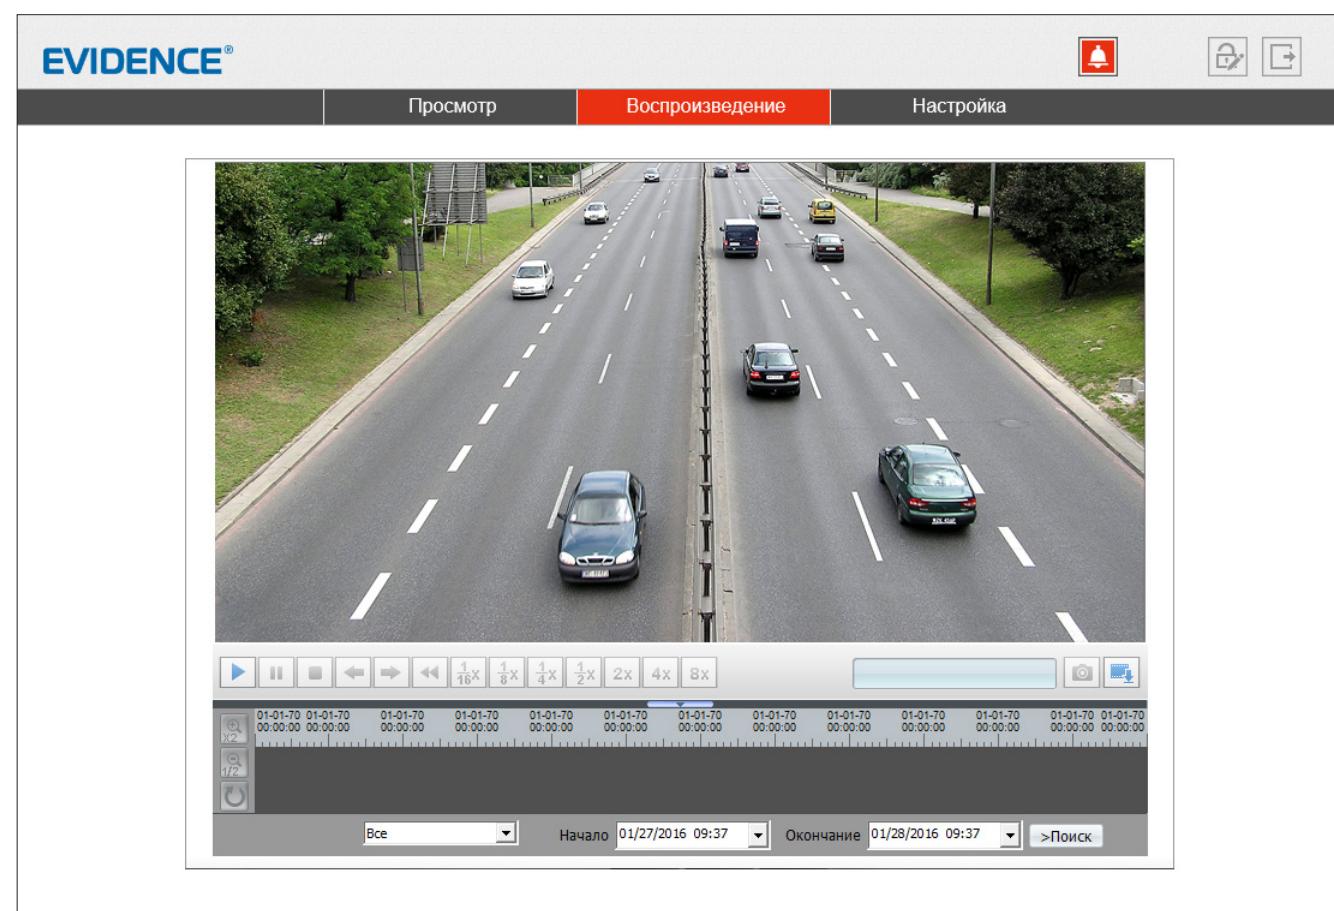

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

Для всех найденных на карте памяти записей можно создать резервную копию (сохранить запись на ПК).



Для этого на временной шкале необходимо выделить (удерживая левую кнопку мыши) участок записи, его цвет изменится на синий, а затем выполнить щелчок правой кнопкой мыши и выбрать [\[Резервная копия\]](#).

Откроется окно, позволяющее настроить параметры копирования и управлять текущими задачами.

Для предварительной настройки параметров копирования нажмите

Параметры резервного копирования

Нажмите и в появившемся окне выберите директорию, в которую будут сохраняться резервные копии. Если в указанной директории необходимо создать вложенную папку с копиями, укажите в списке [\[Создать папку\]](#) значение [\[IP устройства\]](#) или [\[ID устройства\]](#). Названием вложенной папки будет соответственно IP-адрес или ID камеры. Если выбрано значение [\[Нет\]](#), вложенная папка создаваться не будет.


Поле [\[Размер файла\]](#) позволяет ограничить его максимальный объем. При копировании записи большего объема, она будет разделена на несколько отдельных файлов.

При резервном копировании записи, на которой существует пробел (отрезок без записи), для каждого отдельного участка будет создан свой файл. Так, для примера на рисунке ниже сохраняется два файла.



Чтобы копирование осуществлялось единственным файлом, в поле [\[Объединять файлы\]](#) укажите [\[Да\]](#).

По завершении настройки нажмите кнопку [\[Сохранить\]](#).

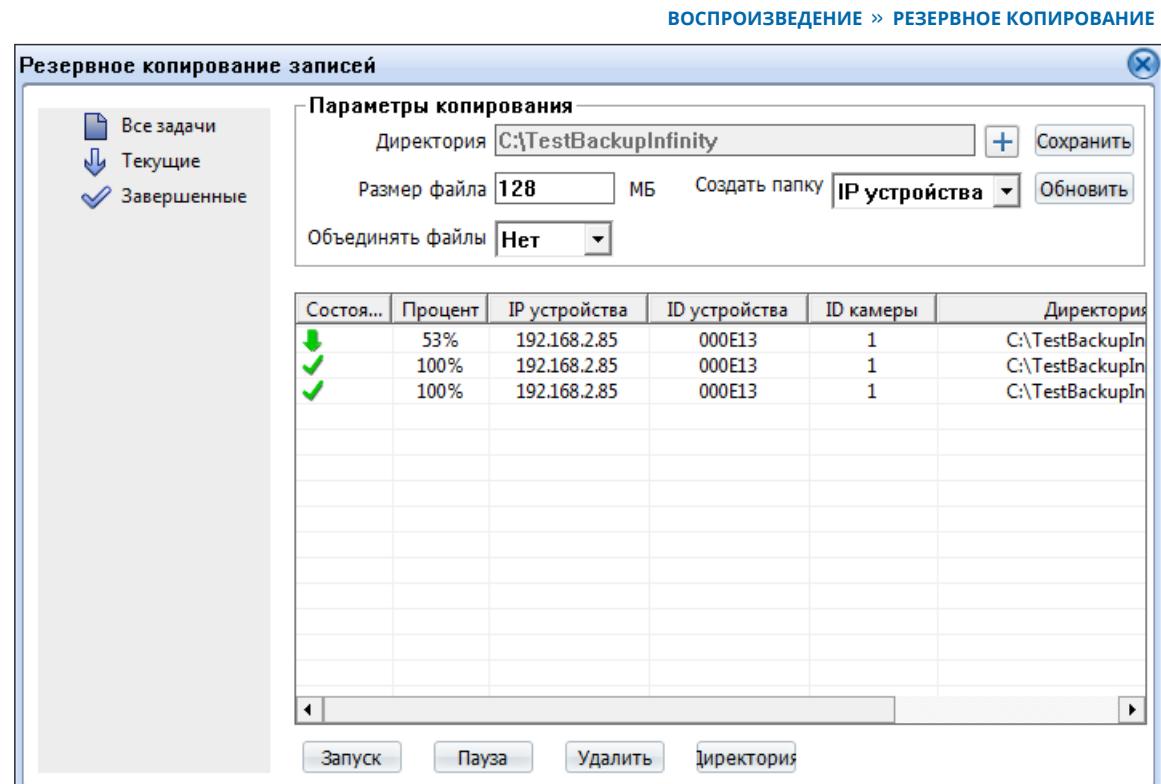

Управление задачами

Все текущие и завершенные задачи копирования показаны в таблице.

Чтобы приостановить копирование, выделите соответствующую строку и нажмите [\[Пауза\]](#).

Для отмены копирования нажмите [\[Удалить\]](#).

Чтобы открыть папку с сохраненными копиями, нажмите кнопку [\[Директория\]](#).

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О КАМЕРЕ

Камера

Для идентификации устройства через интерфейсы различного программного обеспечения используются код (ID), MAC-адрес и имя камеры. ID и MAC-адрес — уникальные номера камеры, присваиваемые производителем; они не могут быть изменены. Имя камеры — любое цифро-буквенное обозначение устройства, настраиваемое пользователем.

Укажите имя камеры и нажмите **OK**.

Данные о системе и камере

Разделы позволяют просмотреть сведения о текущей версии камеры и программного обеспечения, которые могут понадобиться при обращении в службу технической поддержки, а также общую информацию: количество тревожных входов/выходов, последовательных портов, сетевых разъемов.

ИНФОРМАЦИЯ

ID устройства	031693
Имя устройства	<input type="text"/> OK
MAC-адрес	E0:7F:88:03:16:93
Тип устройства	IPCAMERA
Модель	Apix-VDome/E4 2812 AF
Производитель	Evidence
Аппаратная версия	V060091_1
Версия ПО	v1.0_0804.1002.67.0.40.6.1
Каналы	1
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Последовательный порт	0
Сетевой разъем	1

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ И ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

Камера поддерживает одновременную передачу трех потоков видео в форматах H.265, H.264 или M-JPEG. Раздел позволяет настроить параметры каждого из потоков.

H.265 — формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с кодеками предыдущих поколений (H.264 и M-JPEG). Более высокая производительность нового кодека обусловлена его значительными структурными улучшениями, которые позволяет увеличить степень сжатия цифровых видеоданных и существенно повысить качество изображения.

H.264 – формат, обеспечивающий высокую степень сжатия за счет межкадрового предсказания для группы кадров (GOP). H.264 позволяет передавать данные по сетям с низкой пропускной способностью и вести запись видео при ограниченном объеме архива.

Для формата H.264 можно выбрать один из следующих профилей сжатия:

Base Profile (Базовый профиль) H.264 — кодирование видео для мобильных устройств и интернет-видео

Main Profile (Основной профиль) H.264 — кодирование видео стандартной четкости

High Profile (Высокий профиль) H.264 — кодирование видео высокого разрешения

Формат M-JPEG использует покадровое сжатие, за счет чего обеспечивается высокое качество видео и возможность его детального анализа. Однако, M-JPEG требует большего объема архива.

Номер потока и обозначение

Для настройки потока выберите его номер и введите обозначение (имя) в поле ниже. Указанное имя используется в списке выбора потоков на странице просмотра и отображается в строке параметров.

Формат сжатия видео

Выберите необходимый формат – H.265, H.264 или M-JPEG

Режим кодирования

Укажите профиль для формата H.264 – базовый, основной или высокий.

Для форматов H.265 и M-JPEG доступен только режим кодирования по умолчанию.

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА » ОСНОВНОЙ ПОТОК

Канал	1
Номер потока	1
Имя	stream1
Формат сжатия видео	H264
Режим кодирования	Выс.
Формат сжатия аудио	G711_ALAW
Разрешение	2592x1520
Частота кадров	20
Интервал опорных кадров	40
Режим битрейта	VBR
Макс. битрейт(500-12000)	6000
Качество	6
Сброс	
Сохранить	

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ И ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ (продолжение)

Формат сжатия аудио

Камера поддерживает возможность прослушивания и записи аудио, если к ней подключен внешний микрофон (см. раздел [Системные » Микрофон](#)). Укажите формат сжатия аудио: G711_ULAW (64 кбит/с), G711_ALAW (64 кбит/с), либо RAW_PCM. Значение NONE обозначает, что поток видео транслируется без звука.

Разрешение и частота кадров

Для первого потока доступно разрешение 2560x1920, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 1280 x 720, для второго потока — 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288 и 320 x 240, для третьего потока — 640 x 480, 352 x 288 и 320 x 240.

Интервал опорных кадров H.264

Интервал определяет частоту следования опорных (I-) кадров, промежутки между которыми заполняются производными (P-) кадрами. За счет того, что только I-кадры содержат полное изображение, а P-кадры — лишь отличия от предыдущего изображения, больший интервал позволяет снизить объем передаваемых данных. Однако точность при воспроизведении видео в данном случае также снижается.

Битрейт

Укажите режим постоянного (CBR) или переменного (VBR) битрейта. В режиме VBR сжатие потока регулируется в зависимости от сложности изображения: для статических сцен битрейт ниже, для динамических — выше. Таким образом постоянно обеспечивается заданное качество изображения. Режим VBR требует большей пропускной способности сети, поэтому если полоса пропускания ограничена, рекомендуется использовать режим CBR, при котором стабильное качество изображения не гарантируется, но значение скорости потока всегда фиксировано. При выборе режима CBR укажите в поле ниже фиксированное значение битрейта в кбит/с.

При выборе режима VBR укажите в поле ниже максимальное значение битрейта и выберите качество изображения (1 — низкое, 9 — высокое). Битрейт не будет превышать максимального значения независимо от того, какой уровень качества выбран. По этой причине не рекомендуется устанавливать высокое качество, если указано низкое значение битрейта.

Улучшенное сжатие

Функция позволяет использовать усовершенствованный алгоритм компрессии видео, значительно сокращающий объем данных без потери детализации. Доступна только для первого потока.

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА » ОСНОВНОЙ ПОТОК

Канал	1
Номер потока	1
Имя	stream1
Формат сжатия видео	H264
Режим кодирования	Выс.
Формат сжатия аудио	G711_ALAW
Разрешение	2592x1520
Частота кадров	20
Интервал опорных кадров	40
Режим битрейта	VBR
Макс. битрейт(500-12000)	6000
Качество	6
Сброс	
Сохранить	

По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений или [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем перейти к настройке другого потока, также нажмите [\[Сохранить\]](#).

ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСМОТРА (ROI)

Настройка области детального просмотра позволяет передавать в потоке не полное изображение, а только определенную (наиболее важную) его часть.

Выберите номер потока, для которого осуществляется настройка, и установите на изображении рамку, соответствующую области интереса.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА » ОБЛАСТИ ПРОСМОТРА

Видеоканал 1

Поток stream1


Включить OFF

Номер области 1

Уровень 1

Имя области

Макс. размер —60% ; Для удаления области выполните щелчок правой кнопкой мыши.

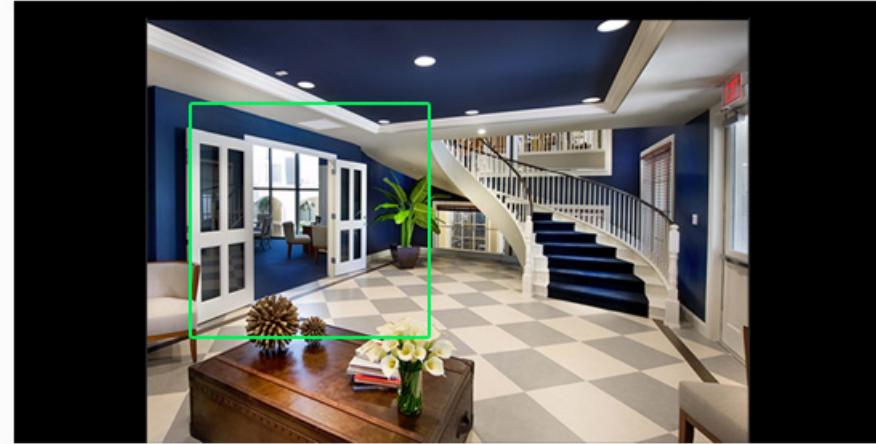

Сброс Сохранить

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Раздел позволяет задать IP-адрес и сетевые параметры камеры вручную, либо выбрать режим автоматического получения IP-адреса и сетевых параметров от сервера DHCP.

Сетевые настройки

Получить IP-адрес автоматически (DHCP)

DHCP представляет собой протокол, позволяющий камере автоматически получить IP-адрес (динамический) и другие параметры, необходимые для работы в сети. Автоматическая настройка осуществляется только при условии, что в сети присутствует сервер DHCP.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Текущий IP-адрес камеры отображается в поле DHCP IP. Подключение к камере в данном режиме осуществляется через программу поиска IP-камер.

Использовать следующий IP-адрес

Сетевые параметры устанавливаются вручную. Укажите IP-адрес (статический), маску подсети, основной шлюз, предпочтаемый и альтернативный сервер DNS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключение к камере в данном режиме осуществляется через веб-браузер.

Максимальный размер блока

MTU — максимальный размер блока данных, передаваемого камерой. По умолчанию установлено стандартное значение для сети Ethernet — 1500 байт.

При отсутствии специальных требований значение MTU изменять не рекомендуется.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

The screenshot shows the 'Network Configuration' interface with the following settings:

- Protokol:** IPv4
- DHCP:** OFF
- IP-адрес:** 192.168.0.144
- Маска подсети:** 255.255.255.0
- Основной шлюз:** (empty field)
- DNS-сервер 1:** 195.94.224.4
- DNS-сервер 2:** (empty field)
- MTU (800-1500):** 1500

At the bottom are two buttons: **Сброс** (Reset) and **Сохранить** (Save).

НАСТРОЙКА ПОРТОВ

Раздел позволяет произвести настройку портов управления, HTTP, RTSP и RTMP для доступа к камере.

Порт управления — порт для управления настройками камеры (по умолчанию — 30001)

HTTP-порт — порт для подключения по протоколу HTTP, обеспечивающего доступ к камере через веб-интерфейс (значение по умолчанию — 80)

RTSP-порт — порт для подключения по протоколу RTSP, обеспечивающего просмотр видео в режиме реального времени при помощи Windows MediaPlayer, QuickTime Player, VLC Media Player и др. (значение по умолчанию — 554)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если HTTP-порт был изменен (например, с 80 на 85) для камеры с IP-адресом 192.168.0.250, в строке веб-браузера вместо <http://192.168.0.250> необходимо ввести <http://192.168.0.250:85>.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СИСТЕМНЫЕ » ПОРТ

Порт управления	30001
HTTP-порт	80
RTSP-порт	554

Сброс **Сохранить**

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Раздел позволяет установить дату и время камеры, а также настроить параметры синхронизации с сервером точного времени (NTP).

Дата и время камеры задаются в формате ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – число, ЧЧ – час, ММ – минута, СС – секунда. Текущее время камеры отображается в поле [Время устройства].

Часовой пояс

Установите в поле [Часовой пояс] местное время в виде смещения от среднего времени по Гринвичу (GMT).

Переход на летнее время и обратно

Для автоматического перевода часов на летнее время включите функцию и начальную (начало периода) и конечную (конец периода) даты перевода в формате ММ-НН-ДД ЧЧ:ММ (где ММ – месяц, НН – неделя, ДД – день недели, ЧЧ – час, ММ – минута).

Дата и время

Камера поддерживает несколько режимов синхронизации даты и времени.

Время ПК

Дата и время камеры устанавливаются в соответствии с системным временем компьютера.

Вручную

Дата и время камеры устанавливаются вручную, синхронизация не осуществляется.

Синхронизация с сервером точного времени

Дата и время камеры устанавливаются при помощи службы точного времени NTP, синхронизация с NTP осуществляется ежедневно. В поле [NTP IP] укажите адрес сервера точного времени, в поле ниже укажите NTP-порт (по умолчанию — 123).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительную информацию о службе точного времени NTP см. на веб-сайте: www.ntp.org.

Нажмите [Сброс] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СИСТЕМНЫЕ » ДАТА И ВРЕМЯ

Часовой пояс	(GMT+04:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
Переход на летнее время и обратно	
Начало	МАР 5-я ВС 1:00
Окончание	ОКТ 5-я ВС 2:00
<input type="button" value="OK"/>	
Текущее время	01/01/2000 01:42:31
Время ПК	09/13/2016 13:13:51
Вручную	01/01/2000 01:40:21
NTP	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP IP	<input type="text"/>
Порт	123
<input type="button" value="OK"/>	
<input type="button" value="Сброс"/>	

НАСТРОЙКА ФОРМАТА ВИДЕО

Раздел позволяет выбрать ТВ формат камеры, указав частоту сети питания — 50 или 60 Гц. Для сети 50 Гц используется формат PAL, для сети 60 Гц — NTSC.

Для смены формата нажмите **OK** и затем подтвердите перезагрузку камеры.

СИСТЕМНЫЕ > ФОРМАТ

The dialog box contains the following fields:

- Видеоканал:** A dropdown menu set to **1**.
- Имя канала:** An input field and a **OK** button.
- ТВ формат:** A dropdown menu set to **PAL**.
- Частота обновления:** A dropdown menu set to **50**.
- OK** button (disabled).
- Сброс** button.

НАСТРОЙКА ТИТРОВ

На изображение, получаемое с камеры, могут быть наложены видеотитры – имя устройства, дата и время, пояснительные надписи (произвольный текст).

Чтобы на изображении указывались текущие дата и время, установите флагок в строке **[Время]**, а затем переместите рамку в то место, где должны находиться титры.

Для редактирования пояснительной надписи установите флагок в любой строке раздела **[Текст]**, введите примечание длиной не более 32 символов и нажмите **[V]**. Переместите появившуюся рамку в то место, где должны находиться титры.

Для отображения на экране имени камеры откройте панель расширенных параметров, нажав кнопку **[Дополнительно]**, и включите функцию **[Имя устройства]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка системного времени осуществляется в разделе [Системные > Дата и время](#), настройка обозначения камеры – в разделе [Информация](#).


Расширенные параметры

Чтобы открыть панель расширенных настроек, нажмите кнопку **[Дополнительно]**.

Укажите требуемый формат даты (YYYY – год, MM – месяц, DD – число, hh – час, mm – минута, ss – секунда, ww – день недели), выберите цвет титров и степень их прозрачности.

Чтобы цвет надписи, попадающей на светлый фон, автоматически изменялся на контрастный и всегда был виден, включите функцию **[Текст на светлом фоне]**.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

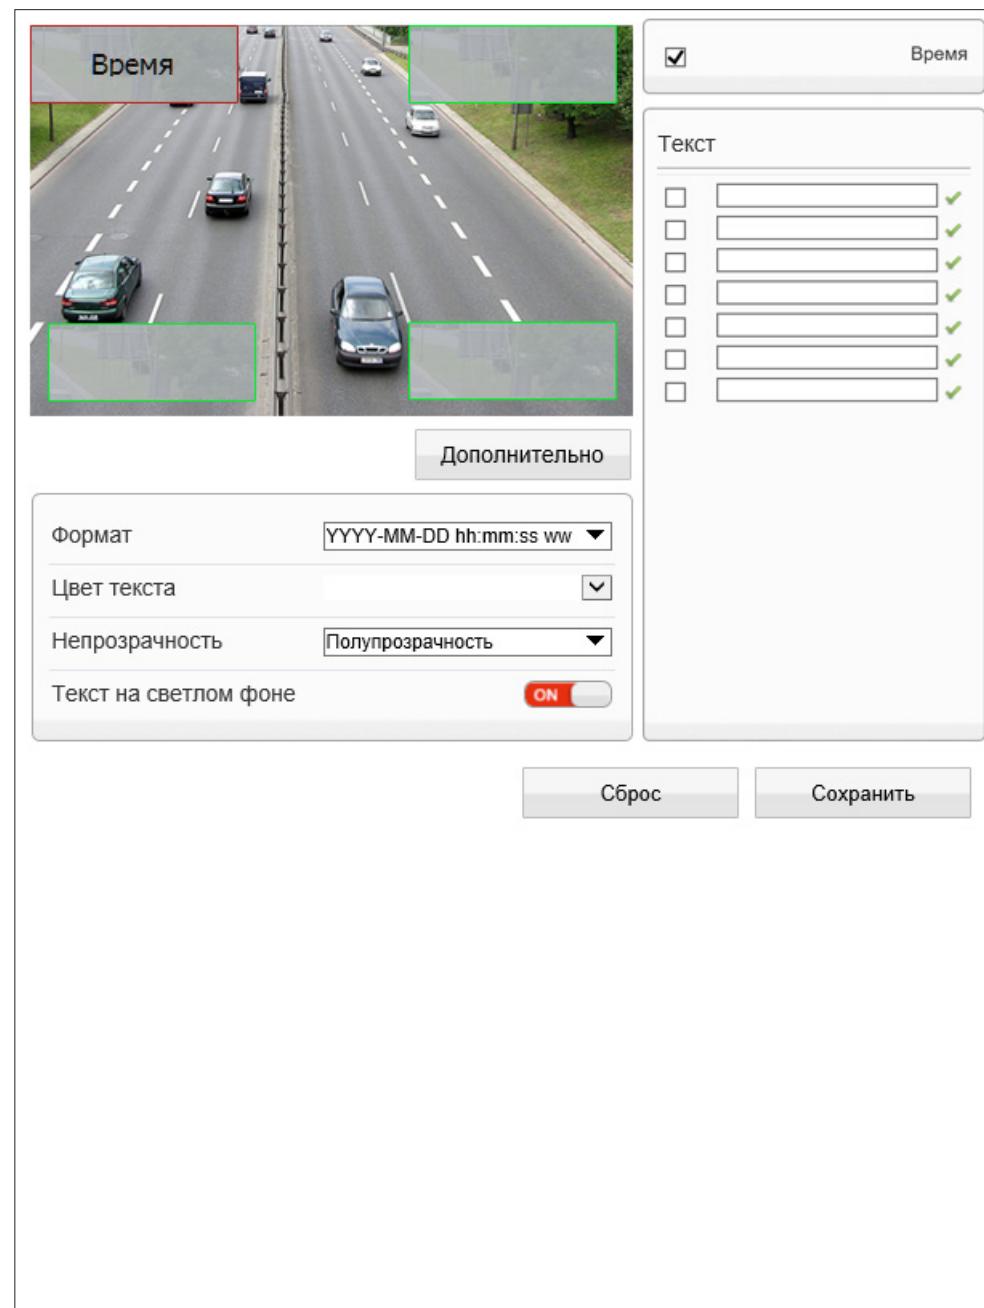

НАСТРОЙКА МИКРОФОНА

Камера поддерживает возможность прослушивания и записи аудио, если к ней подключен внешний микрофон, оснащенный собственным источником питания.

Установите флагок **[Включить]** и укажите тип **[Линейный вход]** — в качестве источника аудио будет использоваться устройство, подключенное к аудиовходу. Укажите громкость звука в диапазоне от 0 до 100 (при значении 0 звук отключен).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для записи видеоданных со звуком необходимо установить флагок **[Запись аудио]** в разделе **Запись > Режим записи**.

Настройка формата сжатия аудио осуществляется в разделе **Поток > Основной поток**.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СИСТЕМНЫЕ > МИКРОФОН

Видеоканал 1 ▾

Микрофон ON

Тип Линейный вход ▾

Громкость 50 ▾

Сброс Сохранить

ЯЗЫК ТИТРОВ И ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

Раздел позволяет произвести настройку языка титров и тревожных сообщений, отправляемых по почте. Камера поддерживает русский и английский языки.

Нажмите **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

Протокол передачи данных

Раздел позволяет выбрать протокол передачи данных:

HTTP, либо его расширенную версию — HTTPS. При подключении к камере по HTTPS (в строке адреса вместо префикса `http://` указывается `https://`) обмен информацией между камерой и браузером осуществляется в зашифрованном виде, что позволяет повысить уровень защиты передаваемых данных.


Безопасность HTTPS-подключения обеспечивается при помощи цифрового удостоверения — сертификата.

Укажите требуемый режим, нажмите **OK** и затем подтвердите перезагрузку камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный раздел не предназначен для выбора языка интерфейса.

Выбор языка интерфейса осуществляется при подключении к камере, в окне для ввода имени пользователя и пароля.

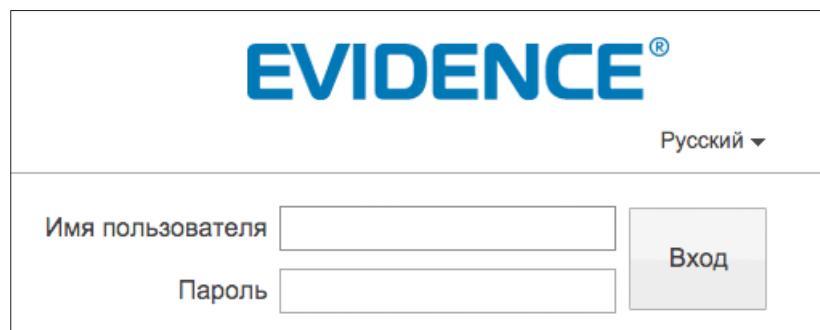

This screenshot shows a configuration dialog box. At the top left is the title "Язык" (Language). To the right is a dropdown menu set to "Русский ▾". In the bottom right corner of the dialog is an "OK" button. Below this is another dialog box titled "Шифрование данных" (Data Encryption) with a "OFF" switch. Further down is a "Протокол" (Protocol) section with a dropdown menu set to "HTTP ▾". In the bottom right corner of this section is an "OK" button. At the very bottom right of the entire configuration area is a large "Сброс" (Reset) button.

ПОДАВЛЕНИЕ АУДИОШУМОВ

Камера поддерживает возможность прослушивания и записи аудио, если к ней подключен внешний микрофон, оснащенный собственным источником питания.


Раздел позволяет включить дополнительную систему шумоподавления, убирающую нежелательные шумы при передаче аудио сигнала. Установите флагок **[Включить]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка передачи аудио осуществляется в разделе **Поток » Основной поток**.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СИСТЕМНЫЕ » ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ЗВУКА

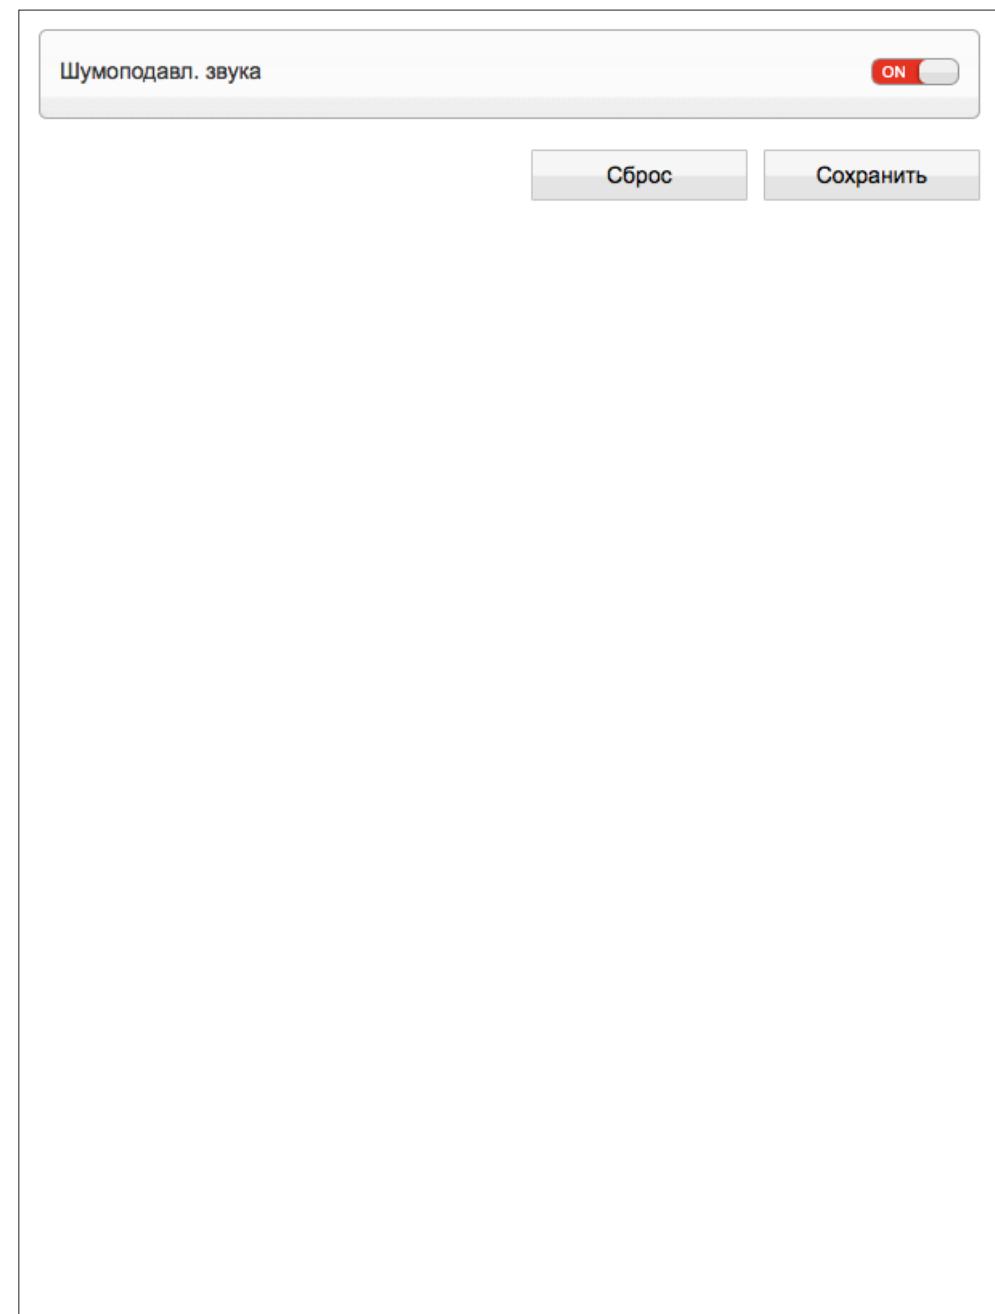

ВИДЕОАНАЛИТИКА — ПЕРИМЕТР

Периметр — функция видеоаналитики, позволяющая контролировать появление посторонних объектов (людей, транспортных средств) в охраняемой области. При пересечении указанных границ нарушитель будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии.

Включите функцию **[Периметр]**, а затем выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри области просмотра в одной из вершин границы. Поочередно укажите каждую из вершин, выполняя щелчок левой кнопкой мыши в соответствующей точке. По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

Чтобы снять выделение, нажмите кнопку **[Удалить]**.

Включите функцию **[Тип объекта]** и укажите, появление каких объектов должно отслеживаться — человека, транспортного средства или обоих.

Включите функцию **[Размер объекта]** и укажите минимальную и максимальную площадь, занимаемую объектом.

Загрузить информацию об объекте

Функция позволяет оперативно уведомить оператора о сработке видеоаналитики. Если функция включена, одновременно с формированием тревоги пиктограмма на странице просмотра изменится на , и оператор сможет просмотреть данные о событии.

Выход

В разделе **[Выход]** установите флажок, чтобы при сработке видеоаналитики сигнал передавался на тревожный выход. Если флажок не установлен, выход не используется.

Запись при наличии тревоги


Чтобы камера автоматически начала запись видео на карту памяти при сработке видеоаналитики, включите функцию **[Запись при наличии тревоги]**.

Почта

Для автоматической отправки сообщения на адрес электронной почты при сработке видеоаналитики включите функцию **[Почта]**.

FTP

Для автоматической загрузки снимков экрана на FTP-сервер при сработке видеоаналитики включите функцию **[FTP]**.

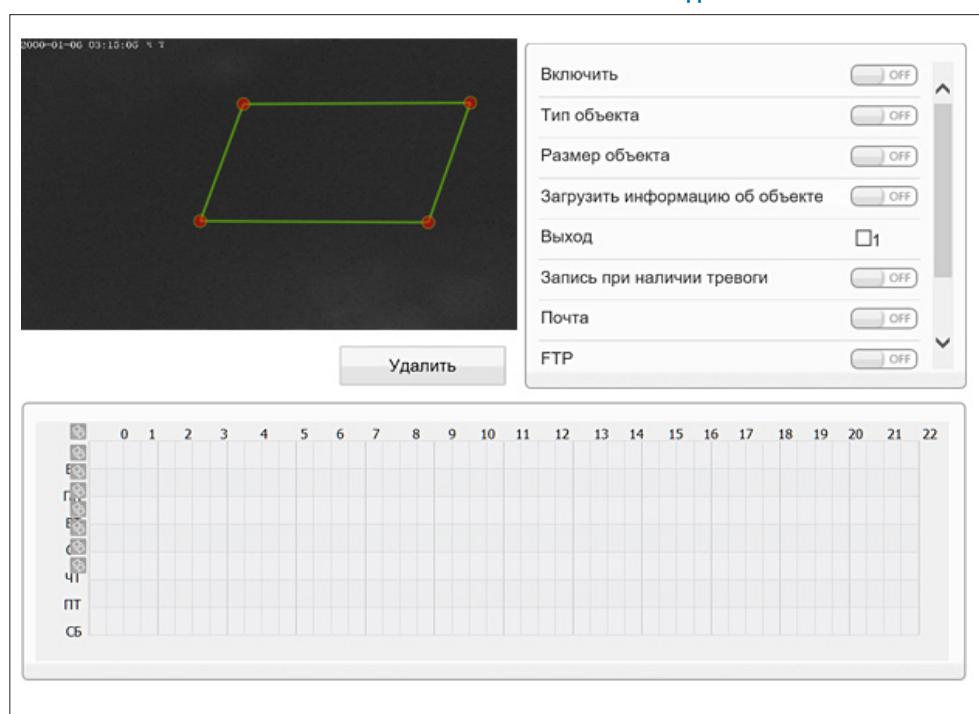

Расписание

Функция может быть включена постоянно, либо только в определенные дни недели и времена. Для настройки расписания укажите в таблице требуемые дни недели и временные интервалы.

Показывать линии при просмотре

Чтобы оператор мог видеть заданные линии (границы) при просмотре видео в режиме реального времени, включите функцию **[Показывать линии при просмотре]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для отправки снимков на FTP-сервер или по e-mail выполните настройку SMTP и FTP (см. [Сетевые службы](#) » [Почта](#) и [Сетевые службы](#) » [FTP](#)).

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ВИДЕОАНАЛИТИКА — ОДИНАРНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Одинарное виртуальное ограждение — функция видеоаналитики, подразумевающая установку виртуальной границы в кадре. Объект (человек, транспортное средство), пересекающий эту границу, будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии. Пересечение может отслеживаться как в одном, так и в обоих направлениях.

Включите функцию **[Одинарное виртуальное ограждение]**, а затем, зажав левую кнопку мыши, задайте в области просмотра требуемую линию. Стрелка посередине линии указывает направление, в котором осуществляется детекция. Если пересечение границы должно отслеживаться в другом направлении либо в двух направлениях одновременно, выберите соответствующее значение в списке под областью просмотра.

Включите функцию **[Тип объекта]** и укажите, появление каких объектов должно отслеживаться — человека, транспортного средства или обоих.


Включите функцию **[Размер объекта]** и укажите минимальную и максимальную площадь, занимаемую объектом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка прочих параметров (Загрузка информации об объекте, Выход, Запись при наличии тревоги, Почта, FTP, Расписание, Показывать линии при просмотре) осуществляется аналогично параметрам, описанным в разделе [Видеоаналитика > Периметр](#).

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ВИДЕОАНАЛИТИКА » ОДИНАРНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

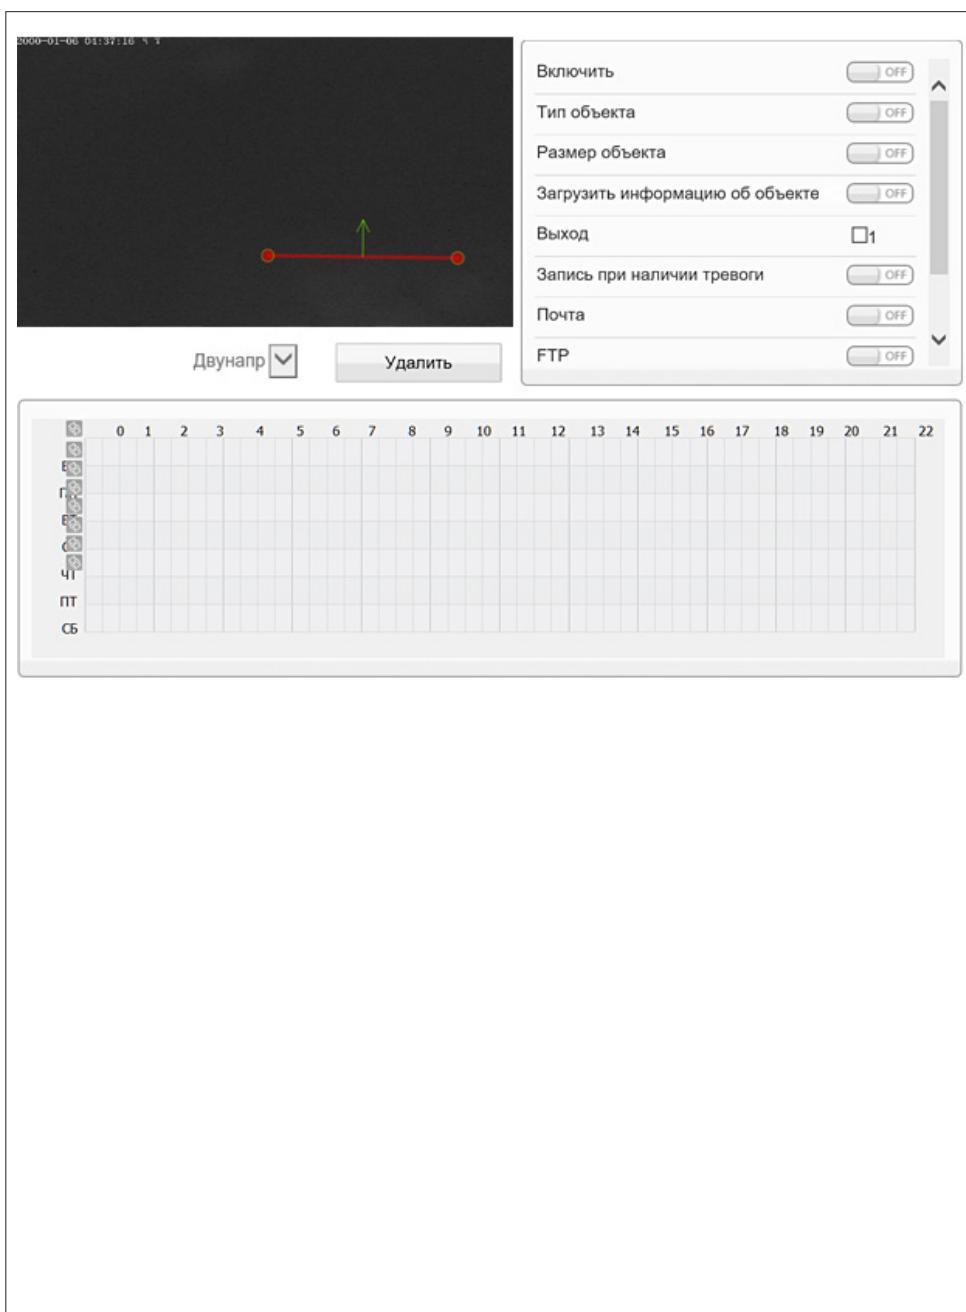

ВИДЕОАНАЛИТИКА – ДВОЙНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Двойное виртуальное ограждение — функция видеоналитики, подразумевающая установку двух виртуальных границ в кадре. Объект (человек, транспортное средство), пересекающий обе линии в указанном направлении (сначала линия 1, затем линия 2), будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии. Для формирования тревоги время между пересечением первой и второй линий не должно превышать значения, заданного в поле **[Максимальное время прохода]**.

Включите функцию **[Двойное виртуальное ограждение]**, а затем, зажав левую кнопку мыши, задайте в области просмотра требуемые линии. Стрелки посередине линий указывают направление, в котором осуществляется детекция. Если пересечение границ должно отслеживаться в другом направлении, выберите соответствующее значение в списке под областью просмотра.

Включите функцию **[Тип объекта]** и укажите, появление каких объектов должно отслеживаться — человека, транспортного средства или обоих.


Включите функцию **[Размер объекта]** и укажите минимальную и максимальную площадь, занимаемую объектом.

Укажите максимальный промежуток времени между пересечением первой и второй линий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка прочих параметров (Загрузка информации об объекте, Выход, Запись при наличии тревоги, Почта, FTP, Расписание, Показывать линии при просмотре) осуществляется аналогично параметрам, описанным в разделе [Видеоналитика > Периметр](#).

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

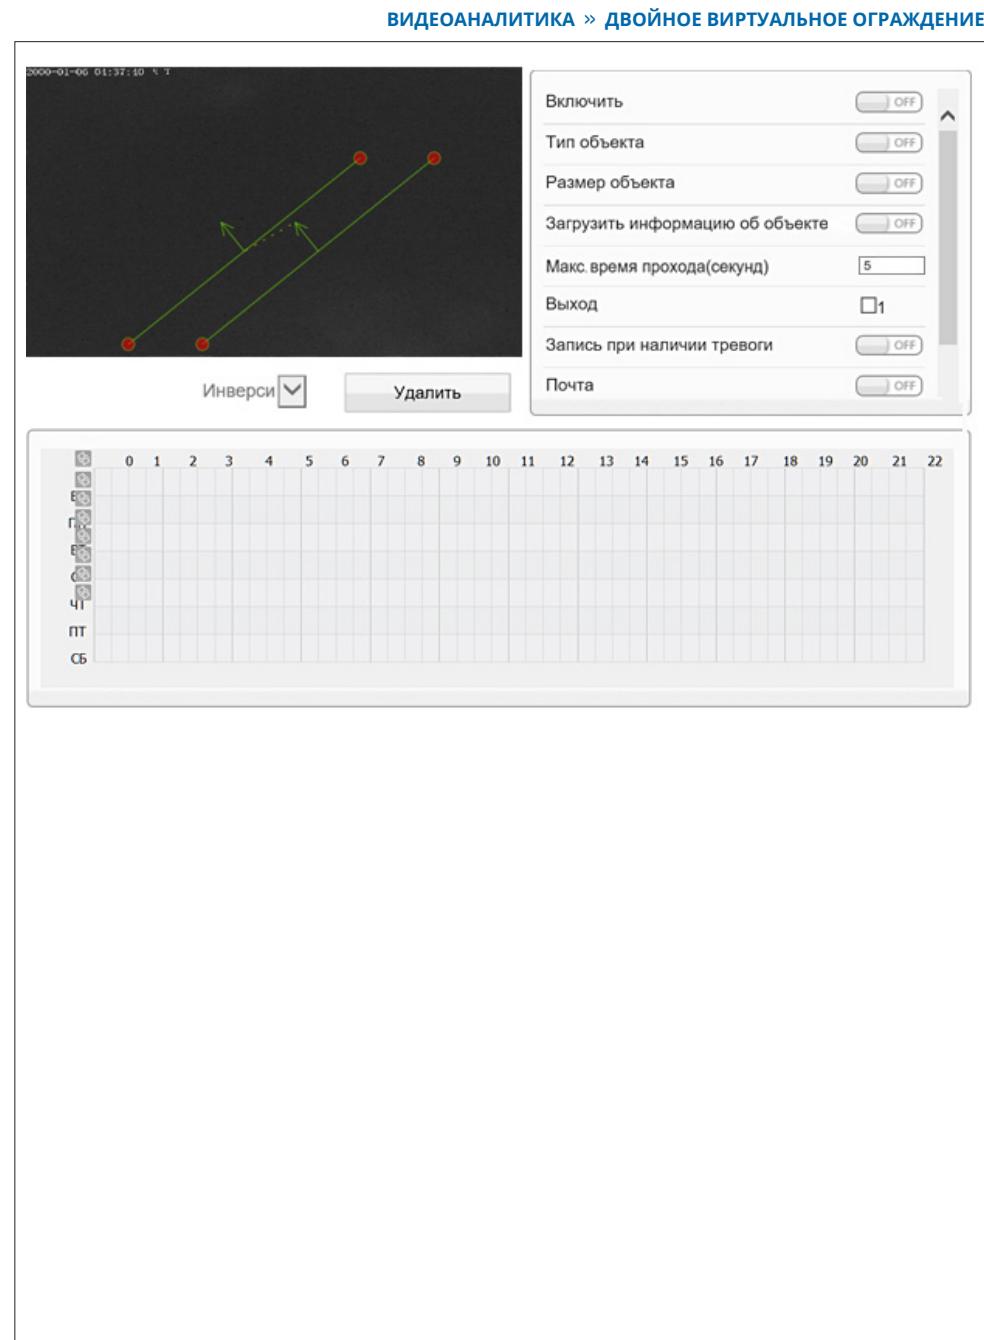

ВИДЕОАНАЛИТИКА — ПРАЗДНОШАТАНИЕ (МНОЖЕСТВЕННОЕ)

Праздношатание — функция видеоаналитики, предназначенная для обнаружения людей или транспортных средств, перемещающихся внутри контролируемой зоны в течение длительного времени. Такой объект будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии.

Функция позволяет распознавать несколько объектов. При необходимости минимальное и максимальное количество объектов, при которых формируется тревога, можно задать, включив функцию **[Предельное число]**. Если данная функция отключена, тревога формируется независимо от количества объектов.

Включите функцию **[Размер объекта]** и укажите минимальную и максимальную площадь, занимаемую объектом.

В поле **[Минимальное время]** укажите, насколько долго объект должен находиться в контролируемой зоне для формирования тревоги.


Включите функцию **[Праздношатание]**, а затем выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри области просмотра в одной из вершин зоны. Поочередно укажите каждую из вершин, выполняя щелчок левой кнопкой мыши в соответствующей точке. По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

Чтобы снять выделение, нажмите кнопку **[Удалить]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка прочих параметров (Загрузка информации об объекте, Выход, Запись при наличии тревоги, Почта, FTP, Расписание, Показывать линии при просмотре) осуществляется аналогично параметрам, описанным в разделе [ВидеоАналитика > Периметр](#).

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

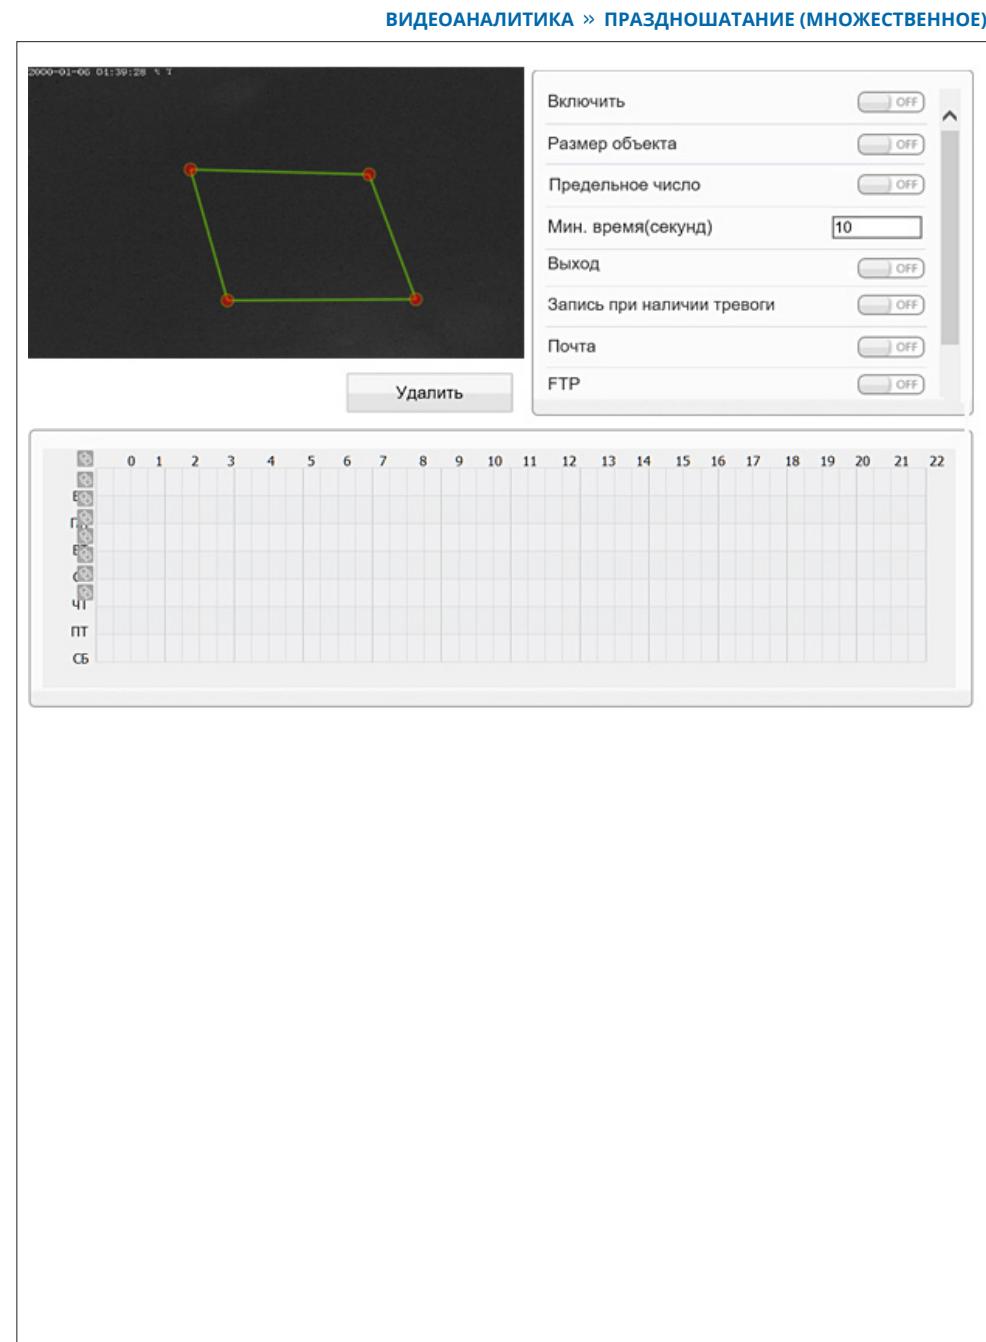

ВИДЕОАНАЛИТИКА – ДВИЖЕНИЕ

Движение — функция видеоналитики, предназначенная для обнаружения людей или транспортных средств, перемещающихся в пределах контролируемой зоны в заданном направлении (например, в противотоке). Такой объект будет немедленно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии.

Включите функцию **[Движение]**, а затем выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри области просмотра в одной из вершин зоны. Поочередно укажите каждую из вершин, выполняя щелчок левой кнопкой мыши в соответствующей точке. По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

Чтобы снять выделение, нажмите кнопку **[Удалить]**.


Включите функцию **[Тип объекта]** и укажите, появление каких объектов должно отслеживаться – человека, транспортного средства или обоих.

Включите функцию **[Размер объекта]** и укажите минимальную и максимальную площадь, занимаемую объектом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка прочих параметров (Загрузка информации об объекте, Выход, Запись при наличии тревоги, Почта, FTP, Расписание, Показывать линии при просмотре) осуществляется аналогично параметрам, описанным в разделе [Видеоналитика > Периметр](#).

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

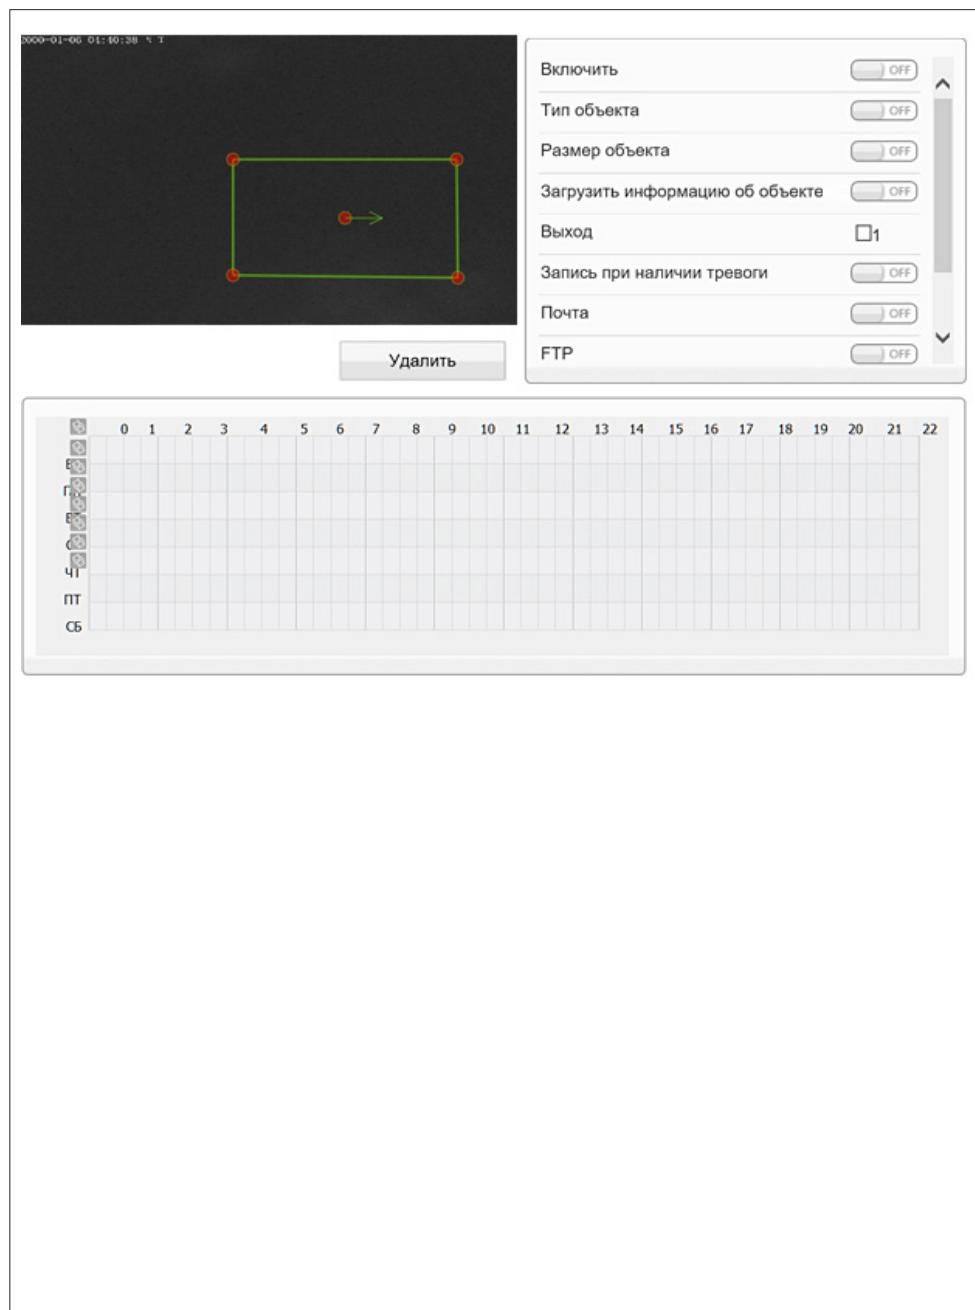

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОГО ВЫХОДА

Для подключения к внешним устройствам в камере предусмотрен 1 тревожный вход и 1 тревожный выход. К тревожному выходу подключаются охранные извещатели, датчики открытия, разбития окна или другие устройства.

При получении сигнала от внешнего устройства, срабатывании детектора движения, системы мониторинга сетевого подключения или при ошибке записи на карту памяти камера сформирует выходной сигнал, который может быть передан на пульт охраны, включить сирену, световой индикатор или другое устройство, подключенное к тревожному выходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка тревожного входа и действий при тревоге осуществляется в разделе [Тревога » Активация тревоги](#).

Тревожный выход

В поле **[Имя]** укажите обозначение тревожного выхода, используемое при записи события в журнал. Установите тип выхода **[Н.З.]** (нормально замкнутый) или **[Н.О.]** (нормально разомкнутый) и выберите один из режимов: **[Переключение]** либо **[Импульс]**. Стандартно используется **[Переключение]**.

В поле **[Время тревоги]** укажите длительность тревожного сигнала в миллисекундах. Максимальное значение — 86400000 мс (1000 мс = 1 секунда). Если выбран режим **[Импульс]**, укажите частоту импульсов. Нажмите **OK** для подтверждения внесенных изменений.

Вручную

Кнопки **[Старт]** и **[Остановка]** позволяют активировать и отключить тревогу. Кнопки используются для проверки срабатывания тревожного устройства, подключенного к выходу, или при необходимости отправить тревожный сигнал вручную, без срабатывания подключенных ко входу датчиков.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

[ТРЕВОГА](#) > [ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД](#)

Тревожный выход	1
Имя	<input type="text"/>
Тип	Н.О. <input type="button" value="▼"/>
Режим	Переключение <input type="button" value="▼"/>
Время тревоги (мс, 0 — постоянная тревога)	0 <input type="button" value=""/>
<input type="button" value="Вручную"/> <input type="button" value="Старт"/> <input type="button" value="Отключить"/>	
<input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ ПРИ ОШИБКЕ ДИСКА

При заполнении карты памяти камера может сформировать тревожный сигнал.

Включите функцию и укажите в поле [Интервал] время между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию — 10, то есть если тревога продолжаются длительное время, сигнал формируется только раз в 10 секунд.

Тревожный выход

В разделе [Выход] установите флагок, чтобы сигнал передавался на тревожный выход. Если флагок не установлен, выход не используется.

По окончании настройки нажмите [**Сохранить**] для подтверждения внесенных изменений или [**Сброс**] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

[ТРЕВОГА » ОШИБКА ДИСКА](#)

Тревога при заполнении диска

Интервал (10-86400 сек)

Выход

Сброс **Сохранить**

ПОТЕРЯ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Раздел позволяет включить функцию диагностики сетевого подключения.

В случае обрыва сетевого кабеля или отсутствия соединения с коммутатором камера активирует запись видео на карту памяти или отправляет сигнал на тревожный выход.

Тревожный выход

Включите функцию диагностики сетевого подключения и установите флагок в разделе **[Выход]**, чтобы сигнал передавался на тревожный выход. Если флагок не установлен, выход не используется.

Интервал

Поле **[Интервал]** позволяет задать время между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию — 10, то есть если подключение отсутствует длительное время, сигнал формируется только раз в 10 секунд.

Запись при наличии тревоги

Чтобы камера автоматически начала запись видео на карту памяти при потере сетевого соединения включите функцию **[Запись при наличии тревоги]**.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ТРЕВОГА » ПОТЕРЯ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Номер

Потеря сетевого подключения ON

Интервал (10-86400 сек)

Выход 1

Запись при наличии тревоги ON

АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ

Раздел позволяет включить тревожный вход, а также и произвести настройку расписания и выбрать действие, выполняемое при тревоге.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем включить тревожные контакты, требуется произвести настройку параметров записи (см. разделы [Запись » Настройка записи](#), [Запись » Расположение файлов](#)).

Параметры тревожного выхода устанавливаются в разделе [Тревога » Тревожный выход](#).

Тревожный вход

Для настройки тревожного входа выберите его номер в поле **[Тревожный вход]**. В поле **[Имя]** укажите обозначение входа, используемое при записи события в журнал. В зависимости от типа подключаемого устройства, установите уровень напряжения: высокий (Н.З.), либо низкий (Н.О.).

Тревожные контакты

Для активации тревожного выхода включите функцию **[Тревожные контакты]** и установите флажок в разделе **[Выход]**. Если флажок не установлен, выход не используется.

Запись при наличии тревоги

Чтобы камера автоматически начала запись видео на карту памяти при получении тревожного сигнала, включите функцию **[Запись при наличии тревоги]**.

Почта

Для автоматической отправки сообщения на адрес электронной почты при получении тревожного сигнала включите функцию **[Почта]**.

FTP

Для автоматической загрузки снимков экрана на FTP-сервер при получении тревожного сигнала включите функцию **[FTP]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предварительно требуется произвести настройку параметров передачи сообщений по электронной почте и FTP (см. разделы [Сетевые службы » Почта](#) и [Сетевые службы » FTP](#))

Настройка расписания

Система оповещения о тревожных событиях может быть активна постоянно, либо только в определенные дни недели и время. Для настройки расписания укажите дни недели и временной интервал в окне календаря.

ТРЕВОГА » АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ

Тревожный вход																																																																																																																																																																																																									
Имя	<input type="text"/>																																																																																																																																																																																																								
Тип	<input type="text"/> Н.О.																																																																																																																																																																																																								
Тревожные контакты	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
Выход	<input type="checkbox"/> 1																																																																																																																																																																																																								
Запись при наличии тревоги	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
Почта	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>вс</td> <td></td> </tr> <tr> <td>пн</td> <td></td> </tr> <tr> <td>вт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ср</td> <td></td> </tr> <tr> <td>чт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>пт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>сб</td> <td></td> </tr> </table>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	вс																									пн																									вт																									ср																									чт																									пт																									сб																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																	
вс																																																																																																																																																																																																									
пн																																																																																																																																																																																																									
вт																																																																																																																																																																																																									
ср																																																																																																																																																																																																									
чт																																																																																																																																																																																																									
пт																																																																																																																																																																																																									
сб																																																																																																																																																																																																									
Сброс	Сохранить																																																																																																																																																																																																								

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Детектор движения — функция, позволяющая без установки дополнительных устройств определить наличие перемещения в области обзора камеры. Детектор непрерывно анализирует изображение и в случае изменения сцены формирует сигнал об обнаружении. При включении детектора запись видео может осуществляться только в те моменты, когда в кадре обнаружено движение, что значительно сокращает объем сохраняемых данных.

Детектор движения

Включите детектор движения и произведите настройку расписания и области обнаружения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем включить детектор движения, требуется произвести настройку параметров записи (см. [Запись > Режим записи](#), [Запись > Расположение файлов](#)), параметров передачи тревожных сообщений по электронной почте (см. [Сетевые службы > Почта](#)), FTP (см. [Сетевые службы > FTP](#)) и включить тревожный выход (см. [Тревога > Тревожный выход](#)).

Настройка области обнаружения движения

В качестве области обнаружения движения может быть выбран как весь кадр, так и его часть. Передаваемое с камеры изображение разделено на квадраты, для каждого из которых обнаружение может быть включено, либо отключено. Квадраты, в которых определяется перемещение, отмечены красным цветом. Чтобы изменить состояние квадрата, нажмите на него.

Интервал

Задайте время между последовательными тревожными событиями в поле [Интервал]. Значение по умолчанию — 10, при длительной сработке детектора движения сигнал формируется только раз в 10 секунд.

Чувствительность

Укажите чувствительность обнаружения в поле [Чувствительность]. Чем больше значение, тем выше чувствительность детектора. Высокая чувствительность означает, что детектор движения срабатывает даже при слабом изменении яркости или малом перемещении. Если высокая чувствительность становится причиной частых ложных срабатываний (вызванных незначительным перемещением в кадре), рекомендуется установить более низкий уровень чувствительности.

ТРЕВОГА > ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Настройка детектора движения

Включить ON

Канал

Интервал (1-1800 сек)

Чувствительность

Выход 1

Запись при наличии тревоги ON

Почта ON

Удалить

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
ПН	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ВТ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
СР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ЧТ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ПТ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
СБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Сброс Сохранить

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ (продолжение)

Выход

В разделе [Выход] установите флагок напротив тревожного выхода, на котором должен появиться тревожный сигнал при сработке детектора движения. Если флагок не установлен, выход не используется.

Запись при наличии тревоги

Чтобы камера автоматически начала запись видео на карту памяти при сработке детектора движения, включите функцию [Запись при наличии тревоги].

Почта

Для автоматической отправки сообщения на адрес электронной почты при сработке детектора движения включите функцию [Почта].

FTP

Для автоматической загрузки снимков экрана на FTP-сервер при срабатывании детектора движения включите функцию [FTP].

Настройка расписания

Детектор движения может быть активен постоянно, либо только в определенные дни недели и время. Для настройки расписания укажите дни недели и временной интервал в окне календаря.

По окончании настройки нажмите [[Сохранить](#)] для подтверждения внесенных изменений или [[Сброс](#)] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ТРЕВОГА » ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
вс	<input type="checkbox"/>																								
пн	<input type="checkbox"/>																								
вт	<input type="checkbox"/>																								
ср	<input type="checkbox"/>																								
чт	<input type="checkbox"/>																								
пт	<input type="checkbox"/>																								
сб	<input type="checkbox"/>																								

[Удалить](#)


[Сброс](#) [Сохранить](#)

НАСТРОЙКА PUSH-УВЕДОМЛЕНИЙ

Если камера используется совместно с мобильным приложением, для быстрого оповещения пользователя о возникновении тревоги могут использоваться push-уведомления – небольшие окна, появляющиеся на экране мобильного устройства.

Включите функцию **[Push-уведомления]** и нажмите **[Сохранить]**.

ТРЕВОГА » PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

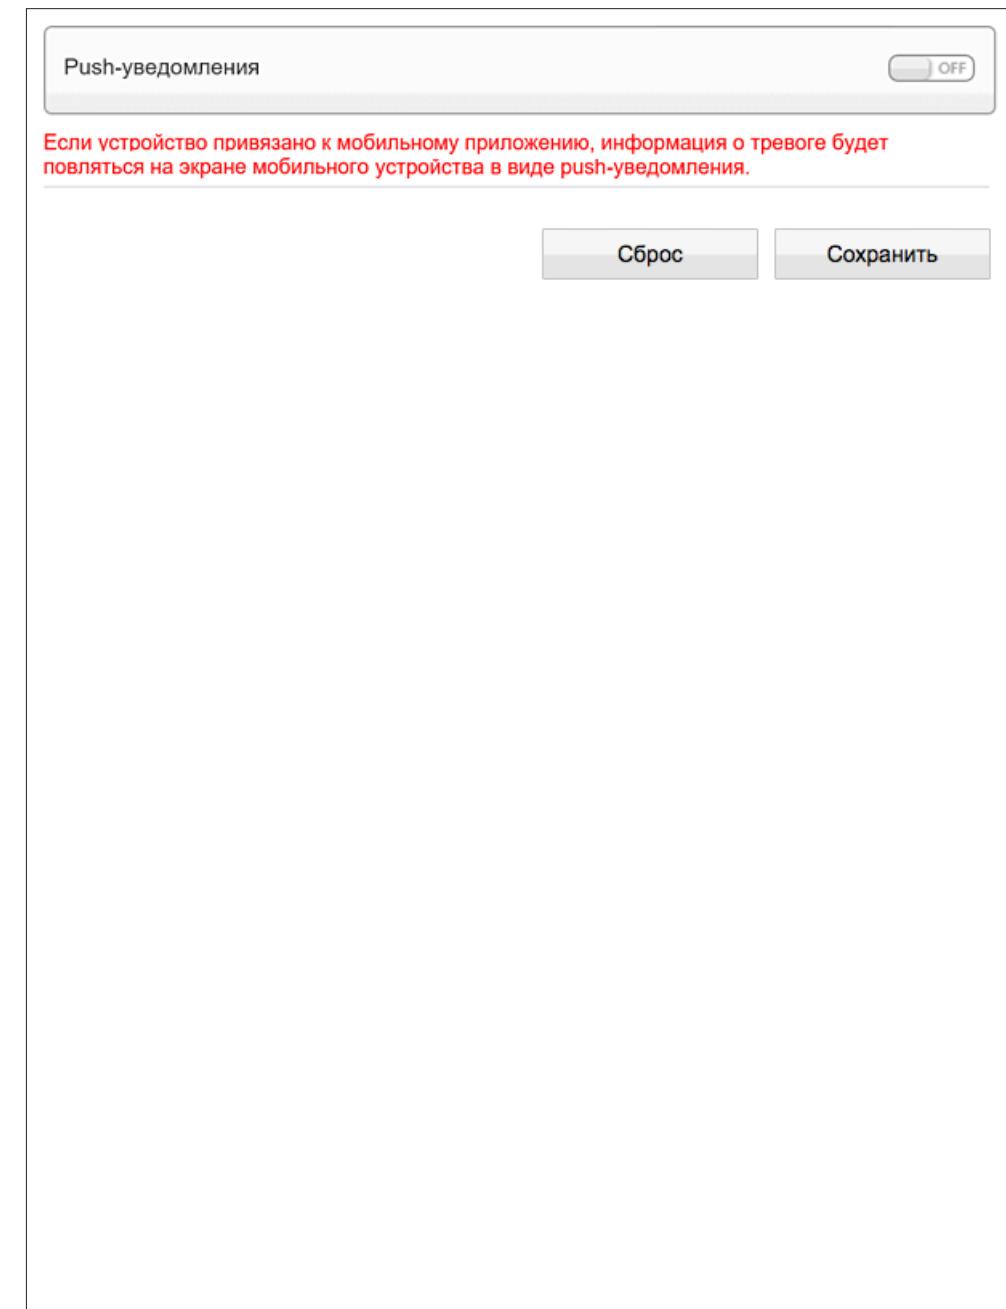

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ЗВУКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

Функция доступна только при подключении к камере внешнего микрофона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем включить детектор звука, требуется произвести настройку параметров записи (см. [Запись > Режим записи](#), [Запись > Расположение файлов](#)), параметров передачи тревожных сообщений по электронной почте и FTP (см. [Сетевые службы > Почта](#), [FTP](#) (см. [Сетевые службы > FTP](#)) и включить тревожный выход (см. [Тревога > Тревожный выход](#)).

Детектор звука — функция, позволяющая камере реагировать на нестандартный шум вблизи места ее установки. Детектор звука может работать в режимах:

Резкий подъем — тревога формируется, если сигнал (громкость звука) возрастает выше указанной границы

Резкое падение — тревога формируется, если сигнал падает ниже указанной границы

Для использования детектора звука включите функцию и требуемый режим.

Укажите граничные параметры, произведите настройку расписания.

Выход

В разделе [\[Выход\]](#) установите флажок напротив тревожного выхода, на котором должен появиться тревожный сигнал при сработке детектора звука. Если флажок не установлен, выход не используется.

Запись при наличии тревоги

Чтобы камера автоматически начала запись видео на карту памяти при сработке детектора звука, включите функцию [\[Запись при наличии тревоги\]](#).

Почта

Для автоматической отправки сообщения на адрес электронной почты при сработке детектора звука включите функцию [\[Почта\]](#).

FTP

Для автоматической загрузки снимков экрана на FTP-сервер при срабатывании детектора звука включите функцию [\[FTP\]](#).

ТРЕВОГА > ДЕТЕКТОР ЗВУКА

Включить	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
Резкий подъем	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
Резкое падение	<input type="checkbox"/> OFF																																																																																																																																																																																																								
Выход	<input type="checkbox"/> 1																																																																																																																																																																																																								
Запись при наличии тревоги	<input checked="" type="checkbox"/> ON																																																																																																																																																																																																								
Почта	<input type="checkbox"/> OFF																																																																																																																																																																																																								
FTP	<input type="checkbox"/> OFF																																																																																																																																																																																																								
Объем в реальном времени																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>вс</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>пн</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>вт</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ср</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>чт</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>пт</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>сб</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	вс																									пн																									вт																									ср																									чт																									пт																									сб																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																	
вс																																																																																																																																																																																																									
пн																																																																																																																																																																																																									
вт																																																																																																																																																																																																									
ср																																																																																																																																																																																																									
чт																																																																																																																																																																																																									
пт																																																																																																																																																																																																									
сб																																																																																																																																																																																																									
<input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Сохранить"/>																																																																																																																																																																																																									

Настройка расписания

Детектор звука может быть активен постоянно, либо только в определенные дни недели и время. Для настройки расписания укажите дни недели и временной интервал в окне календаря.

По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений или [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЗАПИСИ

Раздел позволяет настроить режим записи видео и указать параметры сохраняемых данных. Запись может осуществляться постоянно или по расписанию. Кроме того, возможен режим записи по детектору, то есть только при обнаружении движения в кадре, при потере сетевого подключения или по сигналу от внешнего датчика, поступившему на тревожный вход.

Запись по расписанию

Если запись необходимо вести только в определенные дни недели и время, включите режим **[Запись по расписанию]** и в окне календаря произведите настройку временных интервалов, в которые будет вестись запись.

Посттревожный буфер

В поле **[Посттревожный буфер]** укажите длительность записи по окончании тревоги, чтобы при появлении тревожного сигнала записывался также фрагмент видео после момента тревоги.

Запись аудио

Если к камере подключен внешний микрофон (см. раздел **Системные »Микрофон**) и необходимо вести запись видеоданных со звуком, включите режим **[Запись аудио]**.

Параметры записи

Поскольку объем диска, на который записываются видеофайлы, ограничен, необходимо указать режим хранения:

Перезапись — при заполнении всего объема диска наиболее старые файлы автоматически удаляются для возможности записи новых

Удалять старые — записи хранятся на диске в течение срока, заданного в поле **[Удалять старые]**, а затем автоматически удаляются

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выборе режима **[Удалять старые]** убедитесь, что объема диска достаточно для записи файлов на протяжении всего установленного срока.

Обозначение

В поле **[Обозначение]** укажите поток, который будет записываться в архив.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ЗАПИСЬ » НАСТРОЙКА ЗАПИСИ

Канал	1
Запись по расписанию	<input checked="" type="checkbox"/>
Посттревожный буфер (0-86400 с)	*10
Запись аудио	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим записи	Перезапись
Обозначение	stream1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
вс	<input type="checkbox"/>																								
пн	<input type="checkbox"/>																								
вт	<input type="checkbox"/>																								
ср	<input type="checkbox"/>																								
чт	<input type="checkbox"/>																								
пт	<input type="checkbox"/>																								
сб	<input type="checkbox"/>																								

ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ

Камера поддерживает возможность записи видео на карту памяти Micro SD.

Запись на карту памяти

Для настройки записи на карту памяти нажмите [Изменить](#). В появившемся окне выберите режим [\[Включить\]](#) и нажмите [\[Изменить\]](#).


Если карта памяти используется впервые, или если она ранее уже использовалась с другим устройством, выполните ее форматирование. Для этого нажмите [\[Форматировать\]](#). Дождитесь завершения форматирования и нажмите [\[Сохранить\]](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед началом форматирования убедитесь, что все режимы записи отключены (см. раздел [Запись > Настройка записи](#)). При форматировании все данные, содержащиеся на карте памяти, будут удалены.

По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений или [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ЗАПИСЬ > РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ

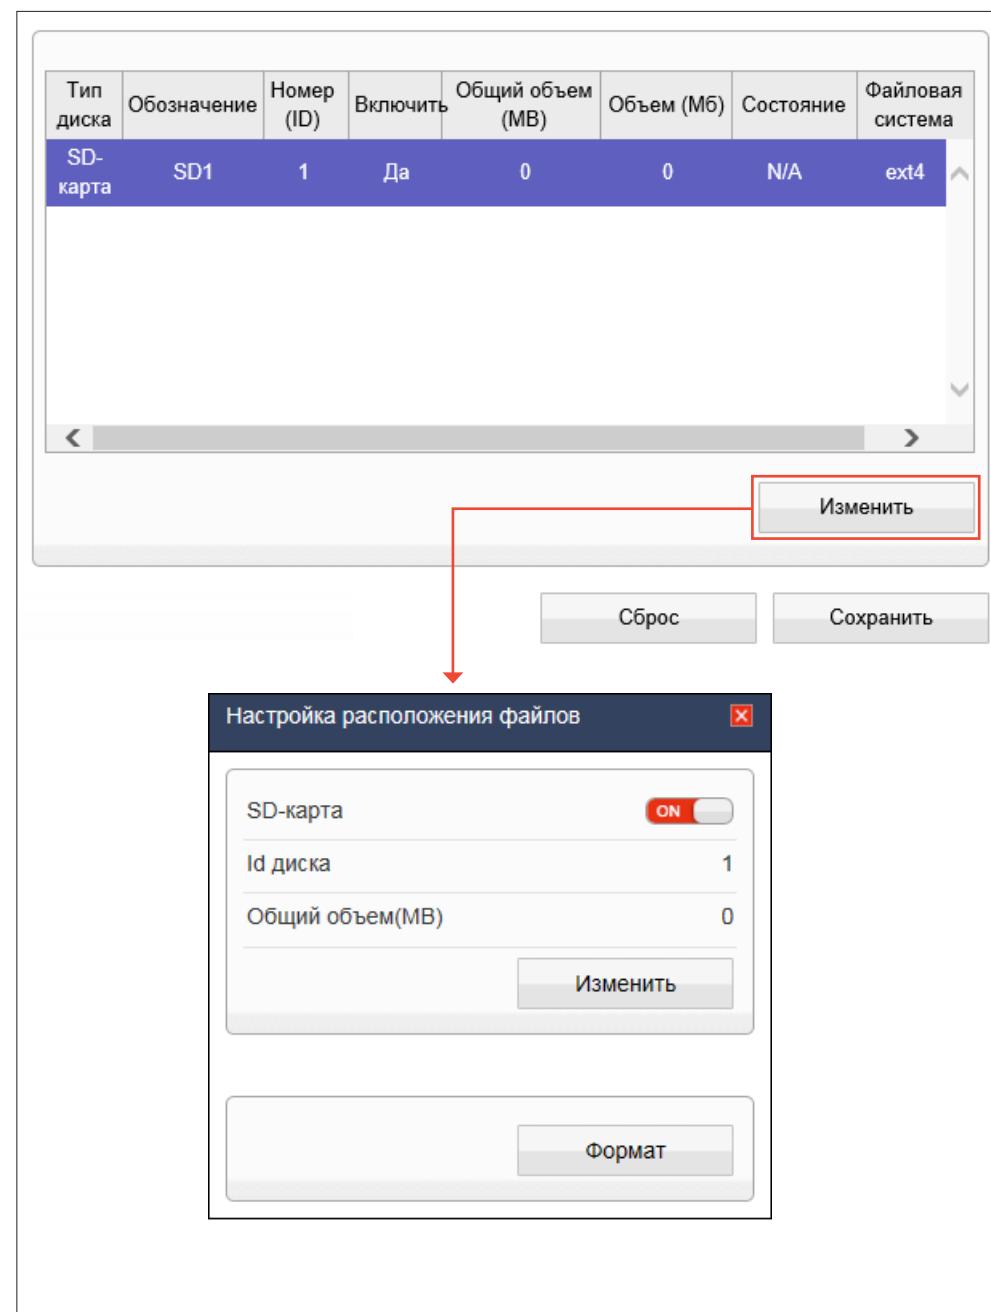

МАСКИРОВАНИЕ ПРИВАТНЫХ ЗОН

Маскирование приватных зон — функция, позволяющая исключить просмотр отдельных областей изображения, закрыв их маской (черным прямоугольником).

Для настройки маскирования приватных зон установите флагок [\[Включить\]](#).

Удерживая левую кнопку мыши, установите на изображении рамку, соответствующую приватной зоне. Рекомендуется, чтобы размер рамки немножко превышал размер маскируемого объекта. Для удаления рамки нажмите правую кнопку мыши.

По окончании настройки нажмите [\[Добавить\]](#) и затем [\[Сохранить\]](#).

ПРИВАТНЫЕ ЗОНЫ

ID	Имя	Включить
1	Privacy Mask 1	Да
2	Privacy Mask 2	Да
3	Privacy Mask 3	Да

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DDNS

Динамическая служба доменных имен DDNS обеспечивает назначение постоянного доменного имени (например, <http://camera.dyndns.org>) камере с динамическим IP-адресом. Это позволяет производить подключение к камере по одному и тому же «простому» адресу, даже при изменении IP-адреса камеры, служба DDNS автоматически сопоставляет новый адрес устройства с присвоенным ему доменным именем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования службы необходима регистрация на сервере DDNS.

Включите функцию [DDNS]. В поле [Провайдер DDNS] укажите выбранного поставщика услуг: 3322 или DynDns. Укажите зарегистрированное доменное имя, а также имя пользователя и пароль учетной записи на сервере DDNS.

Для подключения к камере используется адрес: http://<Доменное_имя_DDNS>:<HTTP-порт>

По окончании настройки нажмите [Сохранить] для подтверждения внесенных изменений или [Сброс] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ » DDNS

The screenshot shows the 'DDNS' configuration page. At the top right is a toggle switch labeled 'ON'. Below it are dropdown menus for 'Провайдер DDNS' (set to '3322_ddns') and 'Сетевая карта' (set to 'eth0'). There are four input fields: 'Доменное имя', 'Пользователь', and 'Пароль', all currently empty. A 'Тест' (Test) button is located below these fields. At the bottom are two buttons: 'Сброс' (Reset) and 'Сохранить' (Save).

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ IEEE 802.1X

Камера поддерживает стандарт IEEE 802.1X, позволяющий повысить уровень безопасности сети за счет проверки подлинности всех подключаемых устройств.

При использовании IEEE 802.1X камера запрашивает доступ к сети через маршрутизатор, который, в свою очередь, перенаправляет запрос аутентификационному серверу. В случае неудачной аутентификации на сервере доступ к камере блокируется. Таким образом, если сетевой разъем камеры находится в легкодоступном для злоумышленника месте, применение IEEE802.1X исключит возможность стороннего подключения к камере и перехвата видеоданных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Маршрутизатор должен поддерживать IEEE 802.1X. В сети должен присутствовать аутентификационный сервер.

При использовании протокола IEEE 802.1X подключение обеспечивается с помощью идентификатора (пользователя) и пароля. Включите функцию **[802.1X]** и укажите требуемые параметры.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ » 802.1x

802.1x

Пользователь

Пароль

Подтверждение

ON

Сброс

Сохранить

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ PPPoE

Камера может быть подключена к сети Интернет по протоколу PPPoE через ADSL-модем.

Раздел позволяет указать параметры, необходимые для создания PPPoE-соединения.

Включите функцию и введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером.

После установки соединения в поле [IP-адрес] будет указан текущий WAN IP-адрес устройства.

По окончании настройки нажмите [**Сохранить**] для подтверждения внесенных изменений или [**Сброс**] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если параметры PPPoE устанавливаются впервые, по окончании настройки перезагрузите камеру для установки подключения.

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ » PPPoE

Параметры PPPoE:

Пользователь: _____

Пароль: _____

IP-адрес: _____ Пусто

Сброс Сохранить

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

При срабатывании детектора движения, систем видеоаналитики или тревожных контактов камера может автоматически отправить тревожное сообщение по электронной почте. К сообщению прикрепляется снимок экрана в момент тревоги (формат .jpg).

Отправка сообщений осуществляется по протоколу SMTP. Раздел позволяет настроить параметры SMTP-сервера и указать адреса получателей сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Функции обнаружения движения, видеоаналитики и тревожных контактов должны быть включены(см. разделы [Тревога » Детектор движения](#) и [Тревога » Активация тревоги, Видеоаналитика](#)).

Включите функцию отправки почтовых сообщений. Укажите адрес почтового сервера, имя пользователя и пароль для авторизации, порт подключения к серверу (по умолчанию — 25), адрес (e-mail) отправителя.

В поле **[Получатель]** укажите один e-mail получателя тревожных сообщений. Камера поддерживает возможность отправки сообщений на 5 различных адресов.

В поле **[Передача данных]** укажите тип шифрования, используемый сервером — SSL, STARTTLS, либо без шифрования.

В поле **[Качество снимка]** установите требуемое значение: высокое, среднее или низкое.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

После того как параметры были сохранены, нажмите **[Тест]** для отправки тестового сообщения на указанные адреса электронной почты.

[СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ](#) » [ПОЧТА](#)

<p>Сервер SMTP</p> <p>Порт</p> <p>Имя пользователя</p> <p>Пароль</p> <p>Адрес отправителя</p> <p>Получатель 1</p> <p>Получатель 2</p> <p>Получатель 3</p> <p>Получатель 4</p> <p>Получатель 5</p> <p>Качество снимка</p> <p>Передача данных</p>	<input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="25"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=""/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Средн."/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Без шифрования"/>
<input style="width: 100px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Тест"/> <input style="width: 100px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;" type="button" value="Сброс"/> <input style="width: 100px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;" type="button" value="Сохранить"/>	

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕРВЕРА FTP

При обнаружении движения или срабатывании тревожных контактов камера может автоматически отправить отдельные кадры (снимки экрана) на удаленный FTP-сервер. Раздел позволяет настроить параметры сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Функции обнаружения движения и тревожных контактов должны быть включены (см. разделы [Тревога » Детектор движения](#) и [Тревога » Активация тревоги](#)).

Параметры FTP-сервера

Укажите адрес сервера, порт (значение по умолчанию — 21), имя пользователя и пароль для авторизации. В поле **[Путь]** указывается папка на сервере, в которую сохраняются файлы.

В поле **[Качество снимка]** установите требуемое значение: высокое, среднее или низкое.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

После того как параметры были сохранены, нажмите **[Тест]** для загрузки пробного файла на указанный сервер.

[СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ](#) » [FTP](#)

FTP

FTP-сервер

Порт

Пользователь

Пароль

Путь

Качество снимка

Средн.

Тест

Сброс

Сохранить

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРАЦИИ IP-АДРЕСОВ

Функция фильтрации IP-адресов обеспечивает защиту от несанкционированного подключения к камере за счет ограничения числа пользователей, которым разрешен доступ к устройству. Так, например, доступ может быть разрешен только одному серверу, на котором установлена система управления видеонаблюдением.

Включите фильтр IP-адресов. В поле **[Правило]** установите требуемый режим фильтрации: **Черный список** — доступ разрешен для всех IP-адресов, за исключением указанных в списке **Белый список** — доступ разрешен только для IP-адресов, указанных в списке


Для добавления нового IP-адреса в список фильтрации нажмите **[+]**, в появившемся окне введите IP-адрес или диапазон IP-адресов, описание и нажмите **[OK]**.

Для удаления IP-адреса, выделите его в списке и нажмите **[–]**.

Для изменения IP-адреса, выделите его в списке и нажмите **[Изменить]**.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ » IP ФИЛЬТР

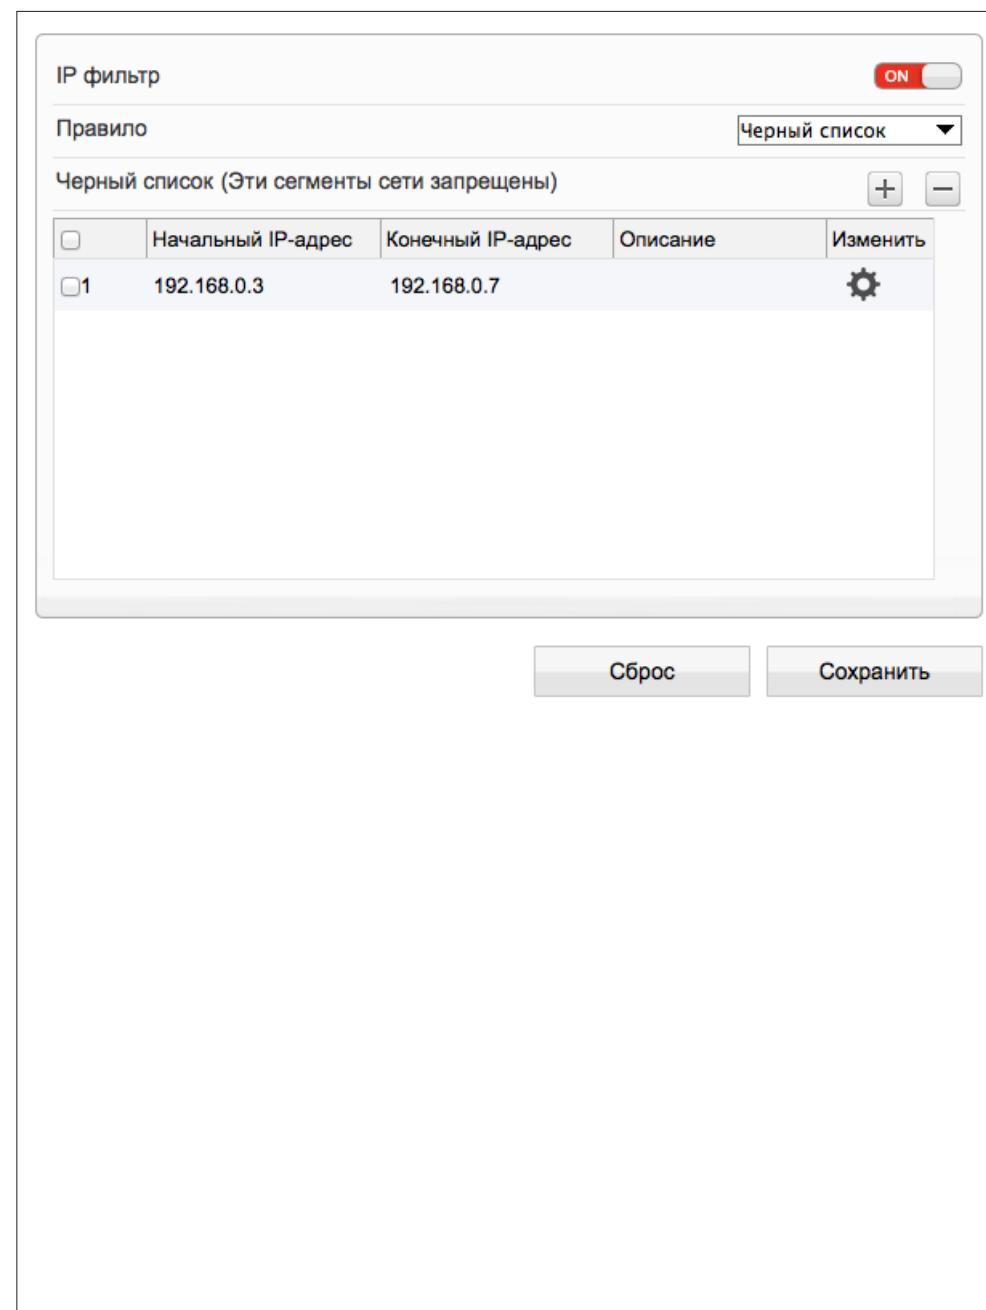

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ SNMP

Камера включает в себя агентский модуль (SNMP-агент), позволяющий осуществлять удаленный контроль и управление камерой по протоколу SNMP. Агент хранит данные о состоянии камеры и по запросу отправляет их управляющей станции (SNMP-менеджеру).

Раздел позволяет выбрать версию протокола и настроить параметры аутентификации.

SNMP v1/v2c

Для выбора SNMP первой или второй версии включите функцию **[SNMP v1]** или **[SNMP v2c]**. Для аутентификации в данном случае указывается имя сообщества (текстовая строка, используемая в качестве пароля). Имена сообществ задаются для двух групп: чтения (запроса параметров) и записи (запроса и изменения параметров).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обмена информацией менеджер и агент должны иметь одинаковое имя сообщества.

Ловушки для SNMP v1/v2c

SNMP-ловушки представляют собой особые сообщения, отправляемые SNMP-агентом, оповещающие сервер управления о важных событиях и изменениях состояния устройства.

Для отправки SNMP-ловушек укажите в поле **[Адрес ловушки]** IP-адрес сервера управления. В поле **[Группа ловушки]** укажите имя сообщества.

SNMP v3

Для выбора SNMP третьей версии включите функцию **[SNMP v3]**.

SNMPv3 является безопасной версией протокола и использует более сложную аутентификацию. В данном случае необходимо указать имя пользователя, типы аутентификации (MD5 или SHA) и шифрования (DES или AES), а также установить пароли для них.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

The screenshot shows the configuration interface for SNMP parameters. It includes sections for SNMPv1 (ON), SNMPv2c (OFF), and SNMPv3 (OFF). The SNMPv1 section contains fields for 'Группа записи' (Trap group), 'Группа чтения' (Read group), 'Адрес ловушки' (Trap address) set to 162, and 'Группа ловушки' (Trap group). The SNMPv3 section contains a field for 'SNMP-порт' (Port) set to 161. At the bottom are 'Сброс' (Reset) and 'Сохранить' (Save) buttons.

Параметр	Значение
SNMPv1	ON
SNMPv2c	OFF
Группа записи	
Группа чтения	
Адрес ловушки	162
Порт ловушки	
Группа ловушки	
SNMPv3	OFF
SNMP-порт	161

Сброс **Сохранить**

НАСТРОЙКА ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Всем пользователям, которые подключаются к камере, устанавливается определенный набор прав. Набор прав зависит от того, к какой группе принадлежит пользователь.

По умолчанию в камере существуют три группы: Administrators (неограниченный доступ ко всем функциям и настройкам камеры), Operators (просмотр видео и управление камерой) и Media users (только просмотр видео).

Раздел позволяет добавлять, редактировать или удалять группы.

Добавить группу

Для создания новой группы нажмите , укажите в появившемся окне ее имя и нажмите **[OK]**. Имя появится в списке **[Группа]**, выберите его. Установите флажки напротив тех прав, которые будут доступны пользователям, принадлежащим к данной группе. Для доступа ко всем функциям и настройкам камеры установите флажок **[Выбрать все]**. Нажмите **[Применить]** для подтверждения внесенных изменений.

Изменить группу

Для редактирования существующей группы выберите ее в списке **[Группа]**. Нажмите , укажите в появившемся окне новое имя и нажмите **[OK]**. Чтобы изменить набор прав, установите/снимите соответствующие флажки в поле **[Права]**. Нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений.

Удалить группу


Для удаления группы выберите ее имя в списке **[Группа]**. Нажмите  и в появившемся окне повторно **[Удалить]** для подтверждения действия, либо **[Закрыть]** для отмены.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Группа администратора не может быть изменена или удалена.

Если окна редактирования групп не появляются, проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера. Выберите **«Сервис (⚙)» – «Свойства обозревателя» – «Конфиденциальность»**, в разделе **«Блокирование всплывающих окон»** нажмите **«Параметры»**. В появившемся окне установите уровень блокировки **«Средний»**, нажмите **«Закрыть»** и **«OK»**. см. раздел **«Приложения > Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer»**

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ГРУППЫ

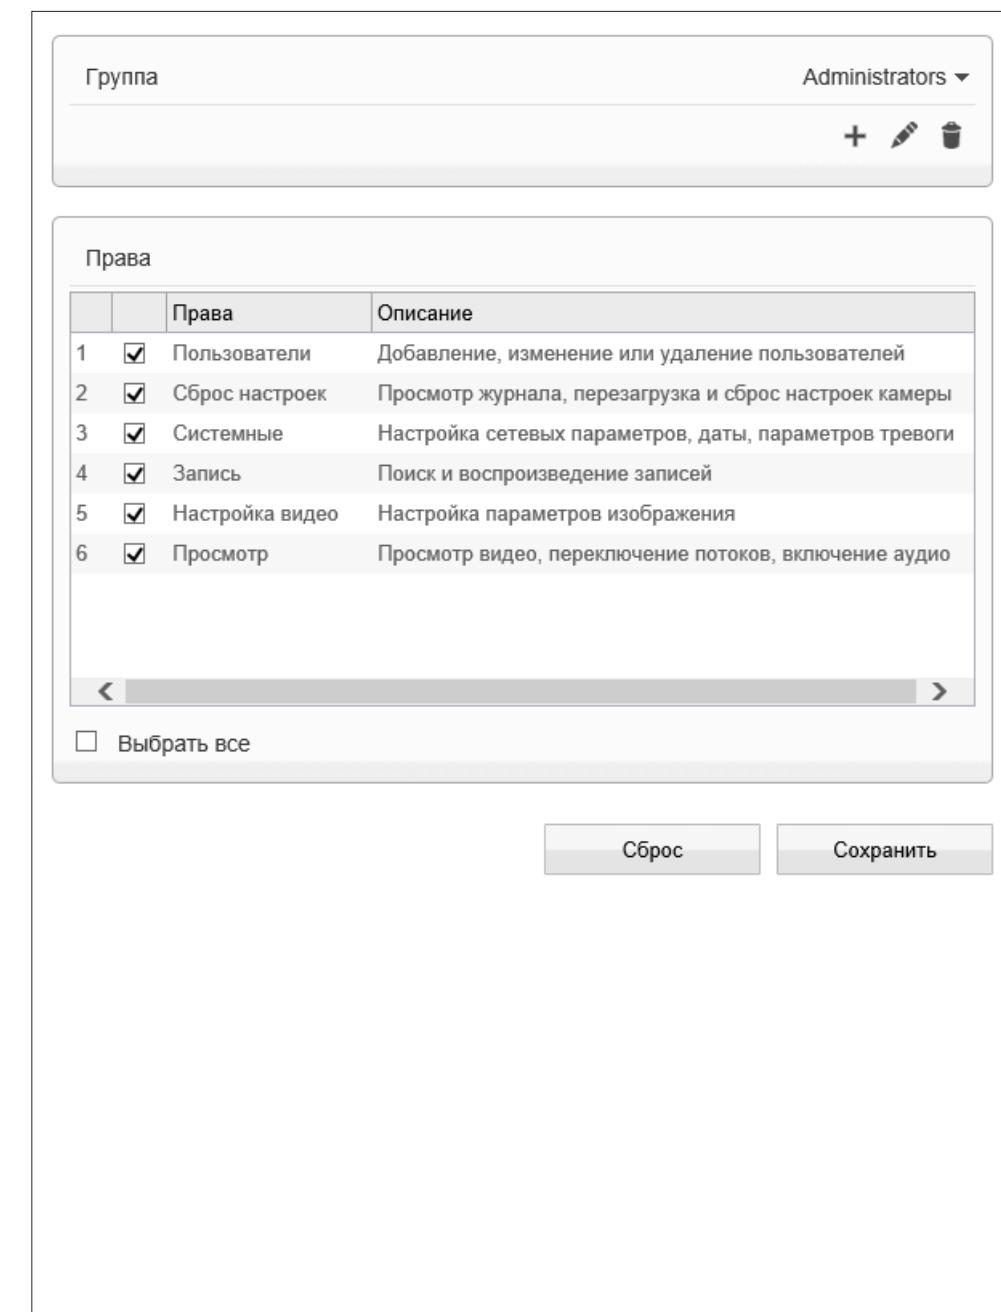

Права	Описание
<input checked="" type="checkbox"/> Пользователи	Добавление, изменение или удаление пользователей
<input checked="" type="checkbox"/> Сброс настроек	Просмотр журнала, перезагрузка и сброс настроек камеры
<input checked="" type="checkbox"/> Системные	Настройка сетевых параметров, даты, параметров тревоги
<input checked="" type="checkbox"/> Запись	Поиск и воспроизведение записей
<input checked="" type="checkbox"/> Настройка видео	Настройка параметров изображения
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр	Просмотр видео, переключение потоков, включение аудио

Выбрать все

Сброс **Сохранить**

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Добавить учетную запись пользователя

Для создания новой учетной записи нажмите укажите в появившемся окне имя пользователя и пароль. Выберите группу, к которой принадлежит учетная запись: пользователю будет доступен набор прав, указанный для данной группы в разделе [Пользователи > Группы](#). Для возможности одновременного подключения к камере с различных ПК под одной учетной записью включите функцию [\[Одновременные подключения\]](#).

Нажмите [\[OK\]](#) для подтверждения внесенных изменений. Для выхода из окна без сохранения изменений нажмите [\[Отмена\]](#).

Изменить учетную запись пользователя

Для редактирования учетной записи выберите ее в списке [\[Пользователь\]](#) и нажмите . В появившемся окне укажите новые параметры и нажмите [\[OK\]](#). Для выхода из окна без сохранения изменений нажмите [\[Отмена\]](#).

Удалить учетную запись пользователя

Для удаления учетной записи выберите ее в списке [\[Пользователь\]](#). Нажмите и затем [\[OK\]](#) для подтверждения действия. Для отмены нажмите [\[Закрыть\]](#).

Разблокировать пользователя

В целях безопасности в камере предусмотрена блокировка пользователей: учетная запись блокируется, если при авторизации пароль неправильно введен 3 раза. Для разблокировки пользователя войдите в систему камеры под учетной записью администратора (Admin). В списке [\[Пользователь\]](#) выберите имя заблокированной учетной записи (в поле статус будет указано [\[Заблокирован\]](#)) и включите функцию [\[Разблокировать\]](#).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Учетная запись администратора (Admin) не может быть удалена.

Если окна редактирования пользователей не появляются, проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера. Выберите [«Сервис \(⚙\)» – «Свойства обозревателя» – «Конфиденциальность»](#), в разделе [«Блокирование всплывающих окон»](#) нажмите [«Параметры»](#).

В появившемся окне установите уровень блокировки [«Средний»](#), нажмите [«Закрыть»](#) и [«OK»](#) (см. раздел [Приложения > Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer](#)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользователь	Admin ▾
Группа	Administrators
Разблокировать	<input checked="" type="checkbox"/> OFF
<input type="button" value="Сброс"/>	

ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ ПРОТОКОЛА ONVIF

Камера является ONVIF-совместимым устройством. Раздел позволяет просмотреть текущую версию протокола ONVIF и версию ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительную информацию о протоколе ONVIF см. на веб-сайте: www.onvif.org.

ПРОТОКОЛ » ПРОТОКОЛ

Протокол	onvif ▾
Версия	V2.4
Версия ПО протокола	v2.4_build001127
Сброс	

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если при подключении к камере по протоколам ONVIF и RTSP требуется отправка имени пользователя и пароля, установите флагок **[Аутентификация для Onvif и RTSP]** и нажмите **[Сохранить]**.

ПРОТОКОЛ » БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация для Onvif и RTSP	ON
Сброс Сохранить	

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ КАМЕР ЧЕРЕЗ СТОРОННЕЕ ПО

Ряд стороннего программного обеспечения, работающего про протоколу ONVIF, может автоматически изменять параметры видеопотоков камеры.

Для того чтобы этого не происходило, установите значение **0** и нажмите **[Сохранить]**. Настройка параметров в данном случае будет доступна только через веб-интерфейс камеры.

Если в поле **[Отключить возможность изменения параметров из стороннего ПО]** указано значение, отличное от 0, изменение параметров стороннему программному обеспечению доступно.

ПРОТОКОЛ » CMS

Протокол	onvif
Версия	V2.4
Версия ПО протокола	v2.4_build004028
Отключить возможность изменения параметров из стороннего ПО <input type="text" value="0"/>	

ПАРАМЕТРЫ МНОГОАДРЕСНОЙ РАССЫЛКИ ДАННЫХ (MULTICAST)

При многоадресной рассылке маршрутизатору передается только один поток видео, а его копии затем отправляются нескольким получателям. Таким образом, отсутствует необходимость пересыпать одну и ту же информацию несколько раз (отдельно каждому получателю).

Для организации рассылки необходимо указать IP-адрес Multicast-группы. Копии потока будут направляться только тем пользователям, которые запросили подключение к этой группе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования многоадресной рассылки все устройства в сети должны поддерживать функцию Multicast.

ПРОТОКОЛ » МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

Номер потока	<input type="text" value="1"/>
IP	<input type="text" value="238.255.255.255"/>
Порт видео	<input type="text" value="25330"/>
Порт аудио	<input type="text" value="25430"/>
Порт источника	<input type="text" value="25530"/>

Сброс Сохранить

ПРОСМОТР СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА КАМЕРЫ

Раздел позволяет просмотреть системный журнал камеры и при необходимости сохранить его на ПК.

Условия запроса

Для получения журнала укажите начальную и конечную даты поиска системных сообщений. Если поиск необходимо вести только для определенного пользователя, укажите его имя. Для поиска по всем учетным записям, оставьте поле **[Имя пользователя]** пустым.

Для поиска всех системных сообщений, укажите в поле **[Тип журнала]** значение **[Общий журнал]**.

Для поиска по отдельным типам сообщений, установите одно из следующих значений:

Пользователи — сообщения о входе в систему, добавлении и удалении учетных записей

Сброс настроек — сообщения о запуске и перезагрузке устройства, просмотре журнала

Системные – сообщения об изменении параметров камеры


Запись — сообщения о запуске и остановке записи видео

Настройка видео — сообщения о настройке параметров видео

Просмотр — сообщения о задуске и остановке трансляции видео.

После того как критерии поиска заданы, нажмите **[Запрос]**. В таблице ниже появятся все найденные сообщения.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите **[Сохранить]** и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.

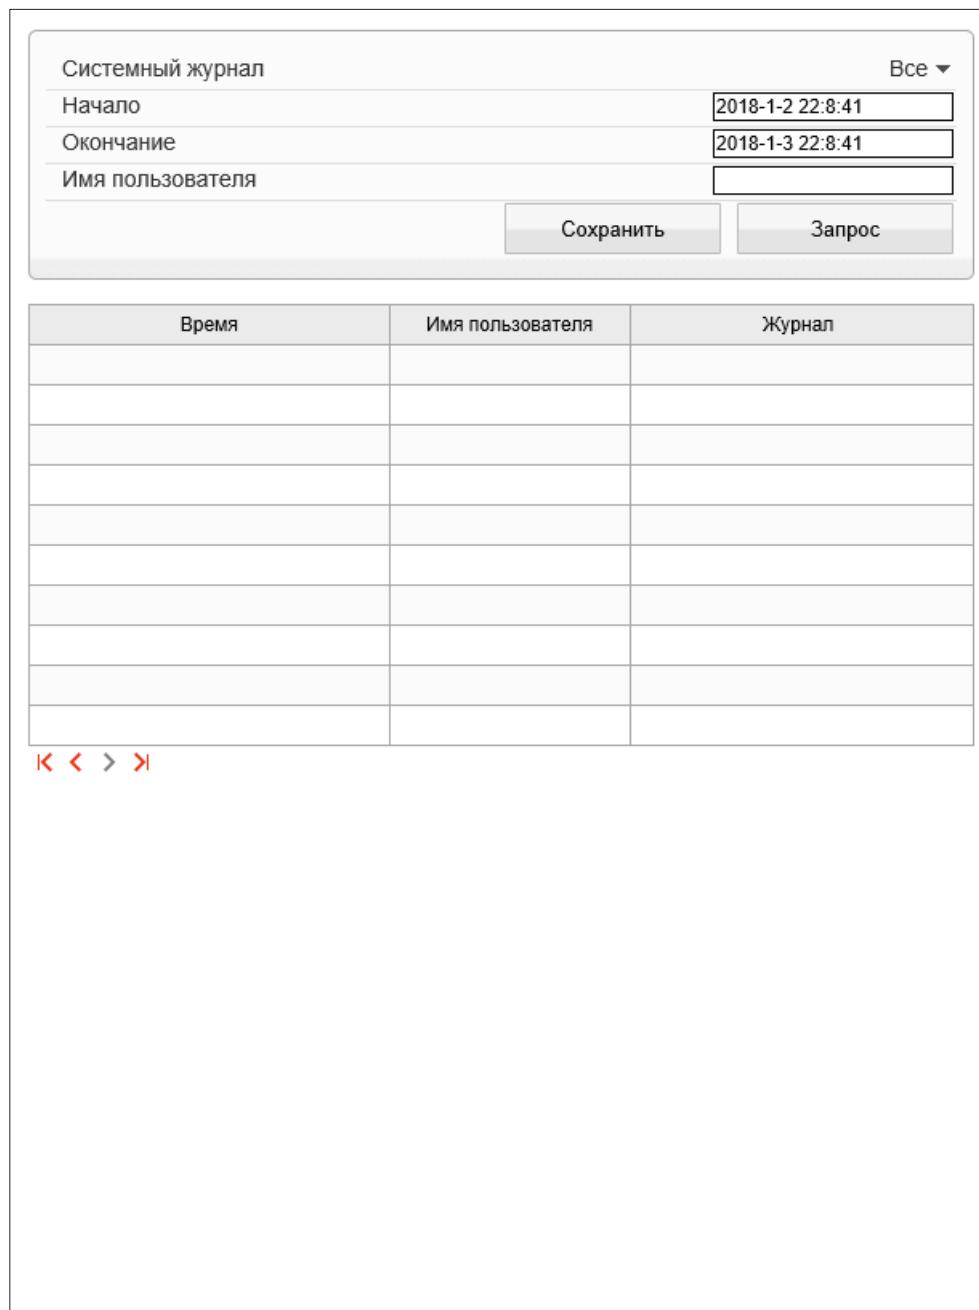

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

Раздел позволяет просмотреть журнал тревожных сообщений и при необходимости сохранить его на ПК.

Условия запроса

Для получения журнала укажите начальную и конечную даты поиска тревожных сообщений.

Для поиска всех сообщений укажите в поле [Тип журнала] значение [Все]. Для поиска по отдельным типам сообщений установите одно из следующих значений:

Тревога — сообщения о срабатывании детектора движения и тревоге

Ошибка диска = сообщения об ошибке диска

Ошибка записи – сообщения об ошибках при записи

После того как критерии поиска заданы, нажмите [\[Запрос\]](#). В таблице ниже появятся все найденные сообщения.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите **[Сохранить]** и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ КАМЕРЫ

Раздел позволяет сохранить на ПК общий журнал, содержащий информацию о текущих параметрах камеры, а также сообщения системного и тревожного журналов.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите **[Общий журнал]** и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.

[ЖУРНАЛ](#) » [ТРЕВОЖНЫЙ ЖУРНАЛ](#)

ЖУРНАЛ » ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

Общий журнал

СБРОС НАСТРОЕК

Раздел позволяет выполнить сброс пользовательских настроек камеры или перезагрузить устройство без изменения параметров.

Для перезагрузки камеры нажмите  в строке [Перезагрузка] и затем [OK] для подтверждения действия. Время перезагрузки камеры — 90 секунд. По окончании перезагрузки необходима повторная авторизация.

Восстановление стандартных заводских настроек с потерей всех изменений
Для сброса всех параметров, включая сетевые, отключите функцию [Сохранить сетевые параметры] и нажмите  в строке [Сброс настроек]. После перезагрузки камеры подключение к ней возможно по заданному по умолчанию адресу.

IP-адрес: **192.168.0.250**

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**


Восстановление стандартных заводских настроек с сохранением текущих сетевых параметров

Включите функцию [Сохранить сетевые параметры] и нажмите  в строке [Сброс настроек]. После перезагрузки подключение к камере возможно по адресу, заданному в разделе Системные » Сеть с именем пользователя и паролем по умолчанию.

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

СБРОС НАСТРОЕК

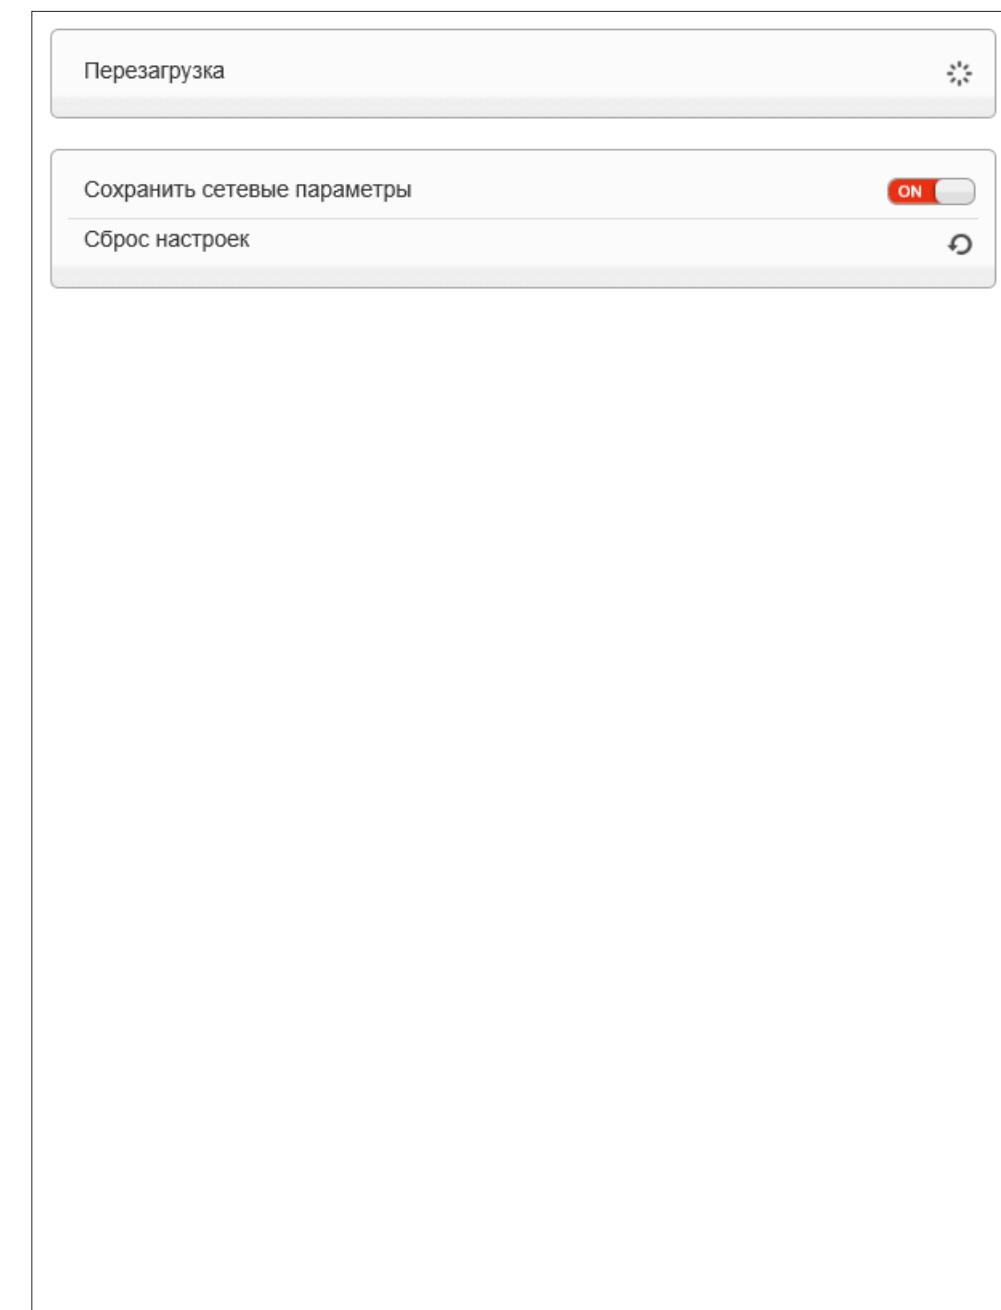

ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Раздел позволяет выбрать папку, в которую должны сохраняться снимки экрана и записи на локальном компьютере (с которого подключен пользователь).

Для выбора папки нажмите кнопку и укажите требуемый путь в стандартном окне Проводника Windows.

Кроме того, раздел позволяет выбрать формат сохраняемого снимка (.jpg или .bmp), а также указать максимальный размер одного видеофайла. В случае, если объем записи превысит данное значение, запись будет разделена на несколько отдельных файлов.

По окончании настройки нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений или **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

The screenshot shows a configuration dialog box titled 'ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ' (Local Settings). It contains four settings fields:


- 'Формат снимка' (Format): A dropdown menu set to 'jpg'.
- 'Папка для снимков' (Folder for screenshots): An input field with a browse button (a folder icon).
- 'Папка для записей' (Folder for recordings): An input field with a browse button (a folder icon).
- 'Объем записи (8-128 МБ)' (Recording volume (8-128 MB)): An input field containing '0'.

At the bottom right are two buttons: 'Сброс' (Reset) and 'Сохранить' (Save).

ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСТРОЙКА ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

Система безопасности браузера Internet Explorer может автоматически блокировать всплывающие окна, которые необходимы для корректной работы некоторых разделов пользовательского интерфейса. В этом случае проверьте параметры проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера.


Запустите браузер Internet Explorer. Выберите «Сервис (⚙)» – «Свойства обозревателя» **1** и в открывшемся окне **2** во вкладке «Конфиденциальность», в разделе «Блокирование всплывающих окон» нажмите «Параметры». В появившемся окне **3** установите уровень блокировки «Средний», нажмите «Закрыть» и «OK».

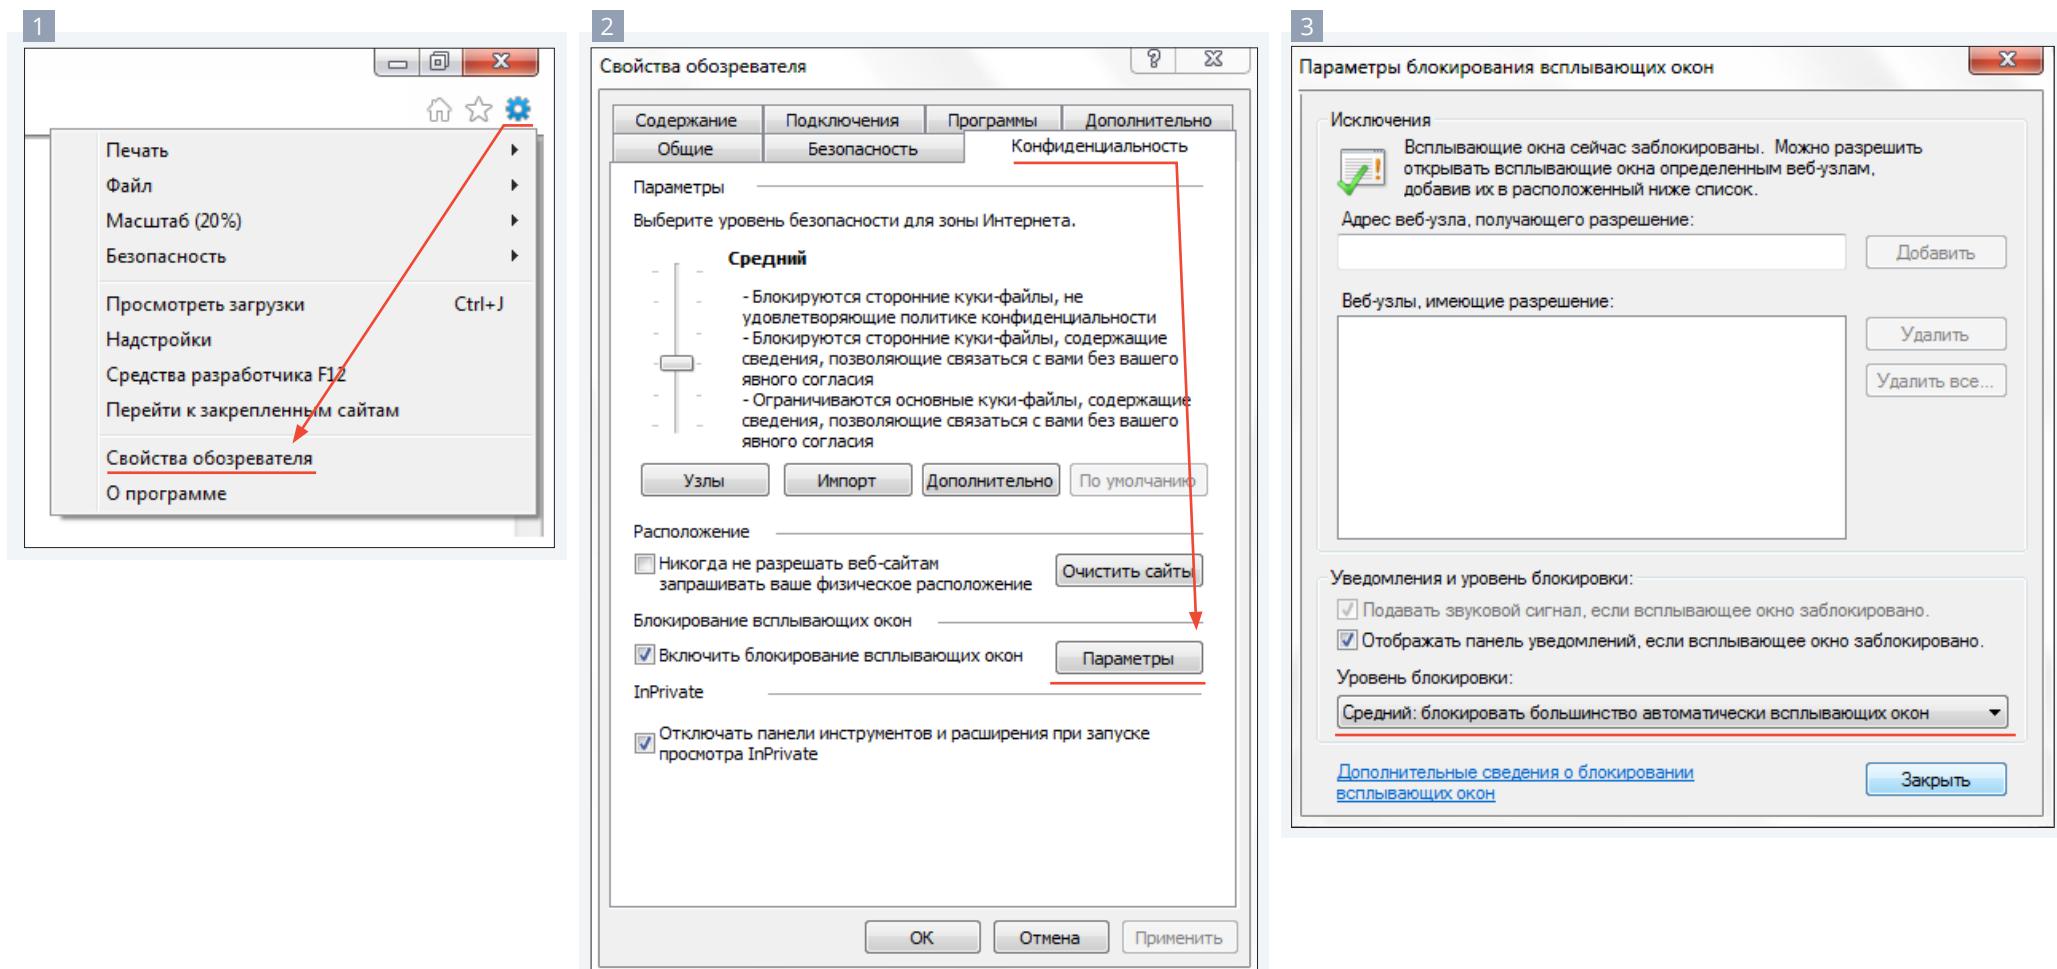

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

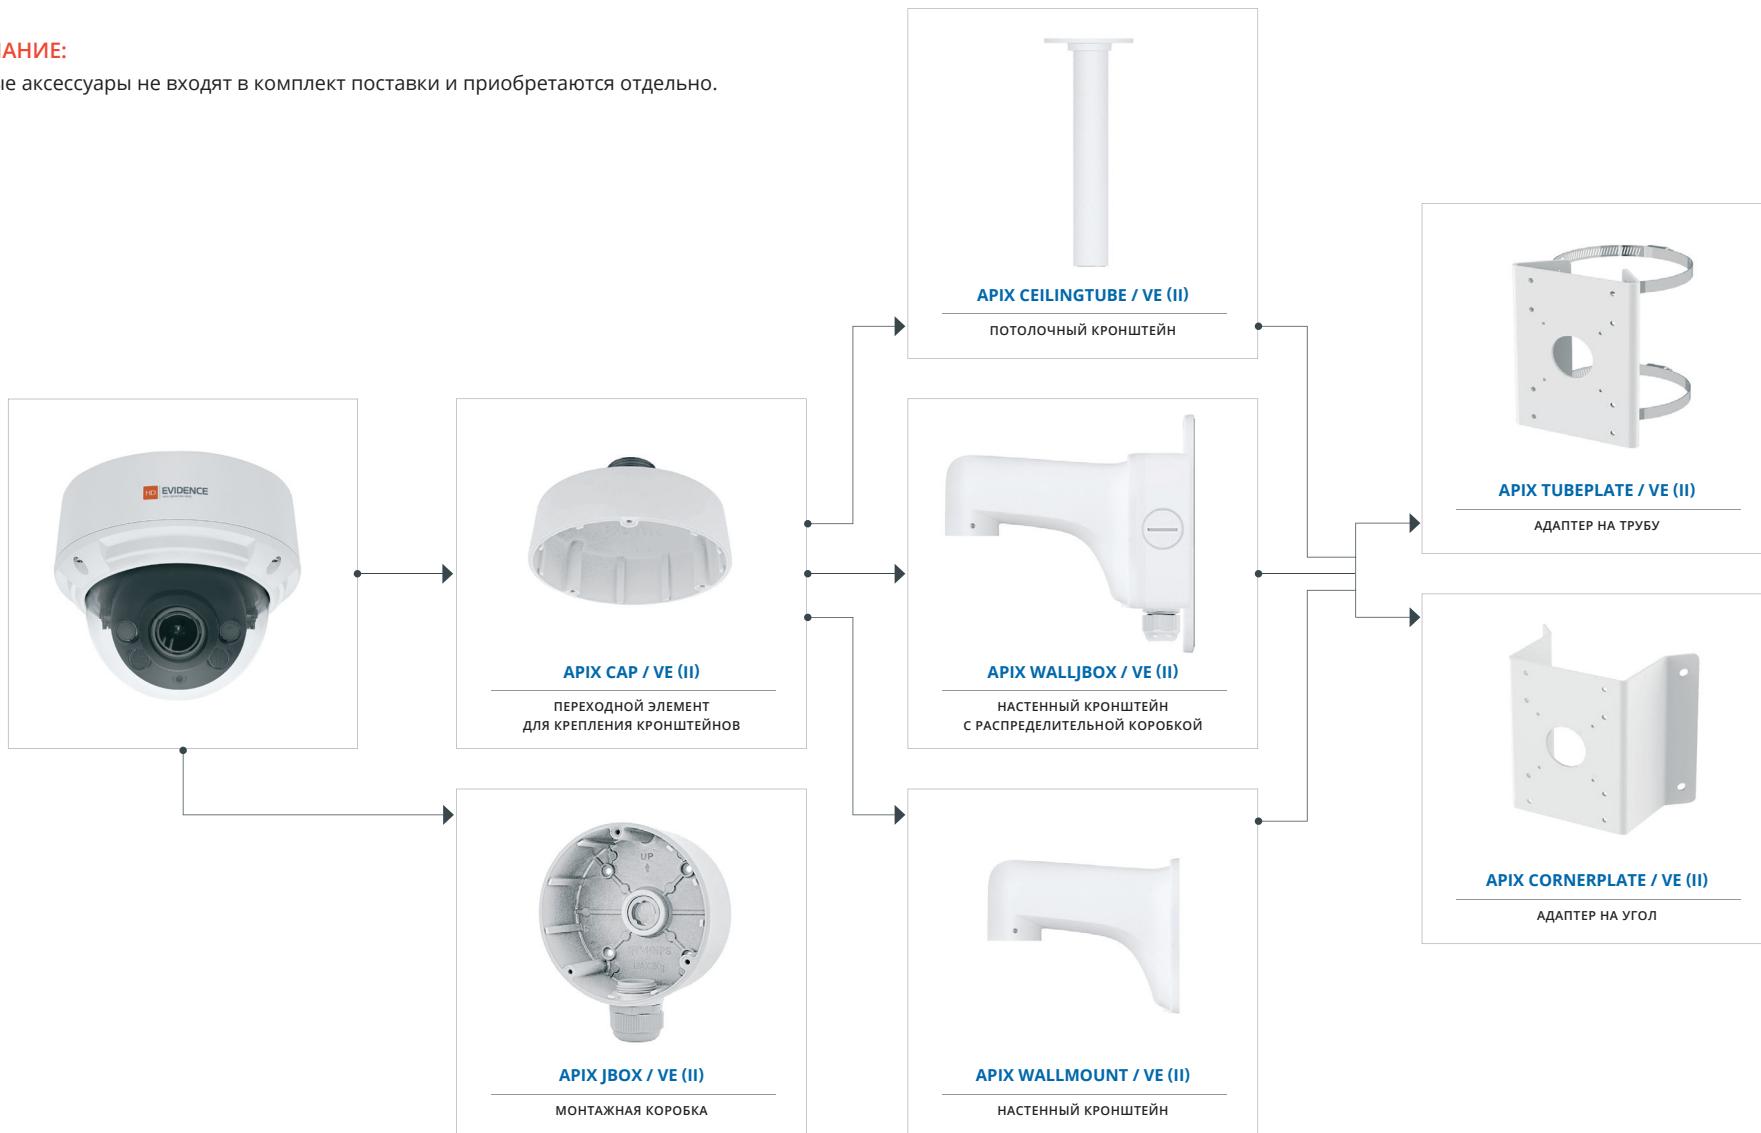



Полный комплекс аппаратно-программных средств
для IP-систем наблюдения любого масштаба

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ | СИСТЕМЫ ЗАПИСИ | КОММУТАТОРЫ | РАБОЧИЕ СТАНЦИИ | ВИДЕОМОНИТОРЫ

WWW.E-VIDENCE.RU